HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G

# Sistema de cine en casa digital

## manual del usuario

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura.(Sólo México)

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

# características

**Reproducción de muchos tipos de discos**
Este Sistema de cine en casa le permite reproducir diversos discos, incluidos DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW y DVD±R/RW.

**Soporte de USB Host**
Puede conectar y reproducir archivos desde dispositivos de almacenamiento externo USB como reproductores MP3, memoria flash USB, etc. utilizando la función USB HOST del sistema de cine en casa.

**Dolby Pro Logic II**
Dolby Pro Logic II es una nueva tecnología de decodificación de señales de audio multicanal que supera la tecnología anterior Dolby Pro Logic.

**DTS (Digital Theater Systems)**
DTS es un formato de compresión de audio desarrollado por Digital Theater Systems Inc.
Ofrece un sonido de 5.1 canales con rango completo de frecuencias.

**Función de ahorro de energía de la pantalla de TV**
Si la unidad principal permanece en modo Stop durante 3 minutos, aparece el logotipo Samsung en la televisión.
El HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G cambia automáticamente al modo de ahorro de energía después de permanecer durante 20 minutos en el modo de protector de pantalla.

**Función de ahorro de energía**
El HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G se apaga automáticamente después de permanecer 20 minutos en el modo de parada.

**Visualización personalizada de la pantalla de TV**
El HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G le permite seleccionar su imagen favorita durante la reproducción de JPEG o DVD y la fija como el papel tapiz de fondo.

**HDMI**
HDMI transmite simultáneamente señales de audio y de vídeo DVD y proporciona una imagen más clara.

**Función AV SYNC**
Es posible que el vídeo llegue con retardo con relación al audio si la unidad está conectada a un televisor digital. Para compensarlo, puede ajustar el tiempo de demora para sincronizarlo con el vídeo.

**Función Anynet+ (HDMI-CEC)**
Anynet+ es una función que puede utilizarse para operar la unidad principal con un mando a distancia de TV Samsung, mediante la conexión del cine en casa a un TV SAMSUNG con un cable HDMI. Esto sólo está disponible para televisores SAMSUNG que admiten Anynet+.

**Función Bluetooth**
Puede utilizar el dispositivo Bluetooth para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

**BD Wise**
BD Wise ajusta automáticamente los valores óptimos entre ellos en los productos Samsung compatibles con BD Wise.
Esta función se habilita únicamente si los TV Samsung compatibles con BD Wise están conectados entre sí mediante el cable HDMI.

## COMPONENTES

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

Video kabel

FM-antena

Uporabniški priročnik

Daljinski upravljalnik

Micrófono ASC

# Información de seguridad

## ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD.
NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.

Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**
**KLASSE 1 LASER PRODUKT**
**LUOKAN 1 LASER LAITE**
**KLASS 1 LASER APPARAT**
**PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1**

**PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1**

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los proce-dimientos que no sean los especificados aquí pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

**PRECAUCIÓN :** RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

**ADVERTENCIA** : Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

**PRECAUCIÓN :** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.
- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.

**PRECAUCIÓN**
- No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
- El enchufe principal se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe tenerlo a mano en cualquier momento.

# Información de seguridad

## PRECAUCIONES

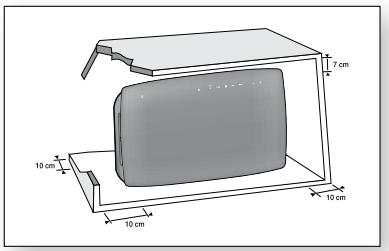


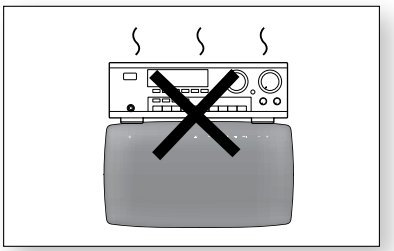

El suministro eléctrico de CA de su hogar debe cumplir los requisitos de la pegatina de identificación situada en la parte posterior de su reproductor. Instale el reproductor horizontalmente en una base adecuada (mueble), con suficiente espacio a su alrededor para que se ventile (7,5~10 cm). Las ranuras de ventilación no deben estar cubiertas. No apile nada sobre el reproductor. No coloque el reproductor sobre amplificadores u otro equipo que pueda calentarse. Antes de mover el reproductor, la bandeja de inserción del disco debe estar vacío. Este reproductor está diseñado para uso continuo. Si apaga el reproductor de DVD en el modo de espera, no se desconectará del suministro eléctrico. Para desconectar el reproductor completamente de la alimentación, quite el enchufe de la pared, sobre todo si no se utiliza durante mucho tiempo.

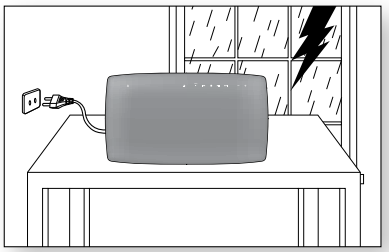

En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.

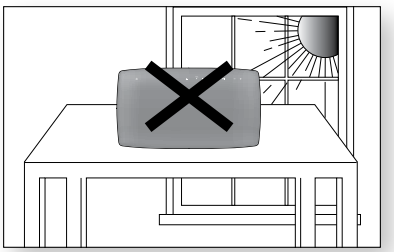

No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor. Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.

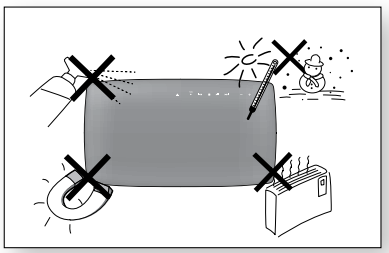

Proteja el equipo de la humedad y del calor excesivo (chimenea), así como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos mag-néticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cable de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal.

Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u otras acti vidades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las leyes de derechos de reproducción. Descargo de responsabilidades de garantia. Hasta el limite permitido por la ley correspondiente, se excluye cualquier declaracion o garantia de no violacion de derechos de reproduccion u otros derechos de propiedad Intelectual que resulten del uso de este producto bajo condiciones diferentes a las especificadas anteriormente. Condensación: si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

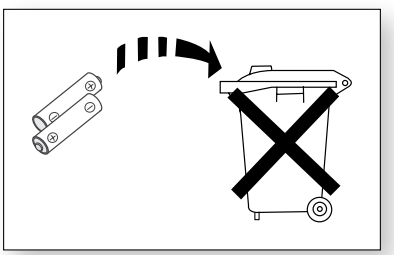

Las pilas de este producto contienen agentes químicos nocivos para el medio ambiente.
No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos.
Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.

# Índice




**CARACTERÍSTICAS** 2
2
- 2 Componentes

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**
3
- 3 Advertencias
- 4 Precauciones

**INTRODUCCIÓN**
7
- 7 Antes de ler el manual del usuario
- 8 Discos que se pueden reproducir
- 8 No use los siguientes tipos de discos
- 8 Proteción contra copias
- 9 Tipo de disco y características

**DESCRIPCIÓN**
10
- 10 Panel delantero
- 11 Panel posterior

**MANDO A DISTANCIA**
12
- 12 Guía del mando a distancia
- 14 Ajuste del mando a distancia

**CONEXIONES**
16
- 16 Conexión de los altavoces
- 19 Conexión Del Amplificador De Recepción Inalámbrico Opcional
- 21 Conexión de la salida de vídeo al TV
- 22 BD Wise (Sól productos Samsung)
- 23 Función HDMI
- 24 Conexión del audio desde componentes externos
- 26 Conexión de la antena FM

**ANTES DE UTILIZAR EL CINE EN CASA**
27
- 27 Antes de utilizar el cine en casa

**REPRODUCCIÓN**
28
- 28 Reproducción de disco
- 29 Reproducción de cd MP3/WMA
- 30 Reproducción de archivos JPEG
- 31 Reproducción de DivX
- 33 Uso de la función de reproducción
- 40 Utilización de BLUETOOTH
- 42 Reproducción de archivos de medios con la función host USB

# Índice


**CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA** 44

44 Configuración del idioma
44 Ajuste del MODO DE SALIDA DE VÍDEO HDMI
45 Configuración del tipo de pantala de TV
46 Configuración del control parental (nivel de calificación)
46 Configuración de la contraseña
47 Configuración del fondo de pantalla
47 Para seleccionar uno de los 3 fondos de pantalla que ha creado
48 Configuración del modo de los altavoces
48 Configuración del tiempo de retardo
50 Configuración del tono de prueba
50 Configuración de audio
51 Configuración de la compresión DRC (dynamic range compression)
52 Configuración de AV SYNC
52 Configuración de HDMI audio
53 Función de campo de sonido (DSP)/EQ
54 Modo Dolby Pro Logic II
54 Efecto DOLBY PRO LOGIC II
55 Configuración de ASC (Calibración automática de sonido)

**RADIO** 57

57 Audición de la radio
57 Emisoras programadas

**FUNCIONES ÚTILES** 58

58 Función de temporizador de apagado
58 Ajuste del brillo de la pantalla
58 Función de silencio
59 S.VOL (volumen inteligente)
59 P.BASS
59 Escalado de audio
60 Uso básico ripeo de CD

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS** 61

61 Solución de problemas

**LISTA DE CÓDIGOS DE LOS IDIOMAS** 63

63 Lista de códigos de los idiomas

**APÉNDICE** 64

64 Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos
65 Especificaciones

# Introducción

## ANTES DE LEER EL MANUAL DEL USUARIO

Asegúrese de comprobar los siguientes términos antes de leer el manual del usuario.

### Iconos que se utilizarán en el manual

| Icono | Término | Definición |
|---|---|---|
| DVD | DVD | Se trata de una función disponible en discos DVD o DVD-R/DVD-RW que se han grabado y finalizado en el modo de Vídeo. |
| CD | CD | Se trata de una función disponible en un CD de datos (CD-R o CD-RW). |
| MP3 | MP3 | Esto implica una función disponible en discos CD-R/-RW, incluido USB. |
| JPEG | JPEG | Esto implica una función disponible en discos CD-R/-RW, incluido USB. |
| DivX | DivX | Se trata de una función disponible en MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R o CD-RW) |
| ! | PRECAUCIÓN | Se trata de un caso en el que una función no está operativa o se puede cancelar la configuración. |
| | Nota | Esto implica sugerencias o instrucciones en la página que ayudan a utilizar cada función. |

- **En este manual, las instrucciones marcadas con "DVD ( DVD )" son aplicables a discos DVD-VIDEO y DVD-R/-RW que hayan sido grabados en modo Vídeo y después hayan sido finalizados.Si se menciona un tipo de DVD concreto, se indica por separado.**
- Si un disco DVD-R/-RW no ha sido garabado correctamente en formato DVD Video, no podrá ser reproducido.

### Información sobre el uso de este manual del usuario

1) Asegúrese de conocer la información de seguridad antes de utilizar este producto. (Consulte las páginas 3 y 4.)
2) Si se produce un problema, compruebe Solución de problemas. (Consulte las páginas 61 y 62.)

### Copyright

©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte o la totalidad de este manual del usuario pueden reproducirse o copiarse sin la autorización previa por escrito de Samsung Electronics Co. Ltd.

# Introducción

**DVD (Digital Versatile Disc)** le ofrece imágenes y sonido fabulosos, gracias al sonido envolvente Dolby Digital y a la tecnología MPEG-2 de compresión de video. Ahora puede disfrutar esos fantásticos efectos realistas en su casa, como si usted se hallara en un cine o en una sala de conciertos.

Los reproductores y los discos DVD se codifican por regiones. Estos códigos regionales deben coincidir para poder reproducir el disco. En caso contrario, no se reproducirá el disco.
El Número de Región para este reproductor se encuentra en el panel trasero de la unidad.
(Su reproductor de DVD sólo reproducirá discos que estén etiquetados con idéntico código regional.)
(Your DVD player will only play DVDs that are labeled with identical region codes.)

## DISCOS QUE SE PUEDEN REPRODUCIR

| Tipo de disco | Marca (Logo) | Señal de la grabación | Tamaño del disco | Tiempo máx. de reproducción |
|---|---|---|---|---|
| DVD-VIDEO | | VIDEO | 12 cm | Aprox.240 min. (de una sola cara) |
| | | | | Aprox.480 min. (de doble cara) |
| | | | 8 cm | Aprox.80 min. (de una sola cara) |
| | | | | Aprox.160 min. (de doble cara) |
| AUDIO-CD | | AUDIO | 12 cm | 74 min. |
| | | | 8 cm | 20 min. |
| DivX | | AUDIO + VIDEO | 12 cm | — |
| | | | 8 cm | — |

## NO USE LOS SIGUIENTES TIPOS DE DISCOS

- Los discos LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM y DVD-RAM no pueden reproducirse en este reproductor. Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje <WRONG DISC FORMAT>.
- Los discos DVD adquiridos en el extranjero pueden no servir para este reproductor.
  Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.

## PROTECCIÓN CONTRA COPIAS

- Muchos discos DVD están codificados con una protección contra copias. Debido a esto, usted debe conectar su reproductor de DVD directamente al televisor, no a un videograbador. La conexión al videograbador puede causar una distorsión de la imagen en los discos DVD con protección contra copias.
- Este producto incorpora tecnología de protección de copyright amparada por cláusulas de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y de otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado al uso doméstico y usos delimitados de reproducción exceptuando las expresas autorizaciones de Macrovision Corporation.
  Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje.

# TIPO DE DISCO Y CARACTERÍSTICAS

Este producto no es compatible con archivos de media DRM de seguridad.

### ❖ Discos CD-R

- Algunos discos CD-R quizá no se reproduzcan, en función del dispositivo de grabación de discos (grabador de CD u ordenador) y del estado del disco.
- Use un disco CD-R de 650 MB/74 minutos.
  No utilice los discos CD-R por encima de 700 MB / 80 minutos ya que es posible que no se reproduzca.
- Algunos zmedios de CD-RW (regrabables) quizá no se reproduzcan.
- Sólo los discos CD-R que estén correctamente <cerrados> se pueden reproducir completamente. Si la sesión está cerrada pero el disco se queda abierto, puede que usted no pueda reproducir el disco completamente.

### ❖ Discos CD-R MP3

- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo MP3 no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Utilice discos grabados a una velocidad de compresión/descompresión de datos mayor de 128 Kbps.
- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".mp3" y ".MP3".
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En los archivos codificados con el formato tasa de bits variable (VBR, en inglés), p.ej., 32 Kbps ~ 320 Kbps, el audio puede resultar irregular durante la reproducción.
- Puede reproducirse un máximo de 500 pistas por CD.
- Puede reproducirse un máximo de 300 carpetas por CD.

### ❖ Discos CD-R JPEG

- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones <jpg>.
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos JPEG en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo JPEG no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Un máximo de 9.999 imágenes se puede almacenar en un CD individual.
- Si se usa un Picture CD Kodak/Fuji, sólo se podrán reproducir los archivos JPEG de la carpeta de imágenes.
- Los discos que no sean Picture CD Kodak /Fuji pueden tardar más en la reproducción o no reproducirse en absoluto.

### ❖ Discos DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- No se admite la actualización de software para formatos no compatibles.
  (p. ej. QPEL, GMC, resolución superior a 800 x 600 píxeles, etc.)
- Las secciones con una alta velocidad de cuadros quizá no se reproduzcan mientras reproduce un archivo DivX.

**DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Se trata de un dispositivo oficial DivX Certified o DivX Ultra Certified que reproduce vídeo DivX.**

# descripción

## PANEL DELANTERO

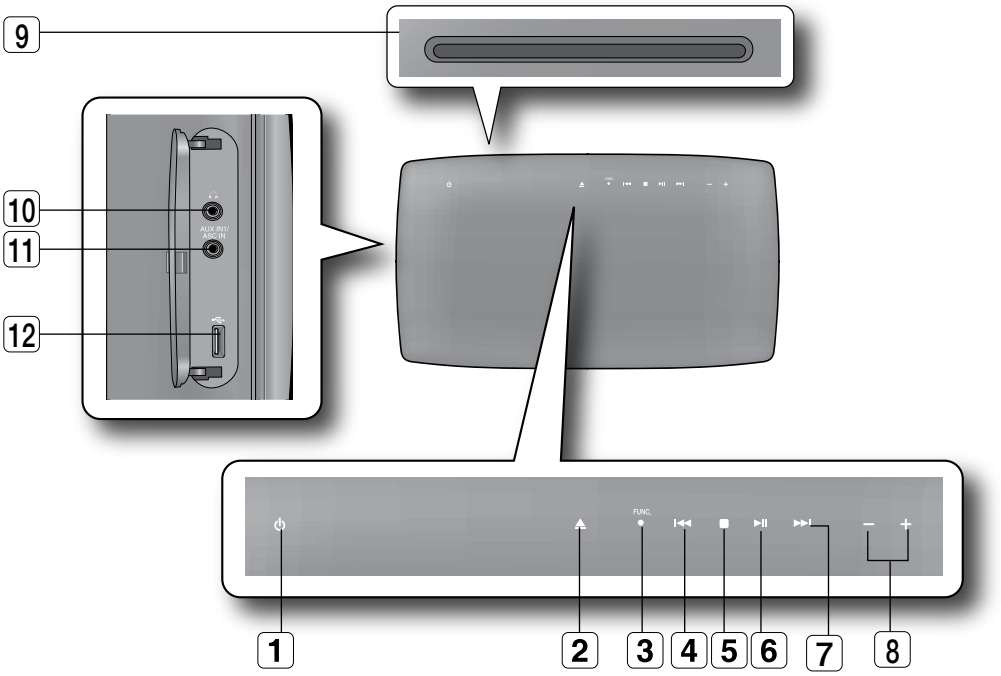


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTÓN DE ENCENDIDO | 5 | BOTÓN PARAR ( ■ ) | 9 | BANDEJA DE DISCO |
| 2 | BOTÓN EJECT | 6 | BOTÓN REPRODUCIR/ PAUSA ( ►II) | 10 | TERMINAL DE AURICULARES |
| 3 | BOTÓN FUNCTION | 7 | BOTÓN DE SINTONIZACIÓN Y SALTO ASCENDENTE (►►I) | 11 | TERMINAL AUX IN1/ASC IN |
| 4 | BOTÓN DE SINTONIZACIÓN Y SALTO DESCENDENTE (I◄◄) | 8 | CONTROL DE VOLUMEN | 12 | PUERTO USB |

# PANEL POSTERIOR

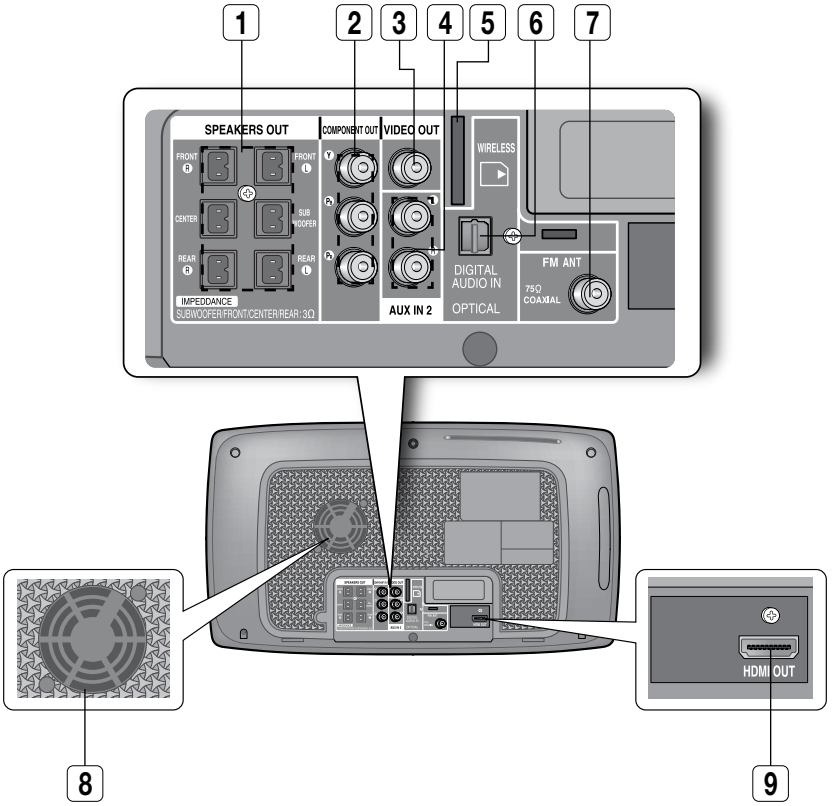


| | | |
|---|---|---|
| 1 | CONECTORES DE 5.1 CHANNEL SPEAKER OUTPUT | Conecte los altavoces frontal, central, posterior y subwoofer. |
| 2 | TOMAS DE SALIDA DE VÍDEO COMPONENTE | Conecte a estas tomas un televisor con entradas de vídeo componente. |
| 3 | TOMA VIDEO OUTPUT | Conecte la entrada de vídeo del televisor (VIDEO IN) a la toma VIDEO OUT. |
| 4 | 2 TOMAS AUX IN | Conéctela a la salida analógica de 2 canales de un dispositivo externo (como un aparato de vídeo) |
| 5 | CONECTOR DE TARJETA TX (INALÁMBRIVO) | La tarjeta TX permite la comunicación entre la unidad principal y el amplificador del receptor inalámbrico opcional. |
| 6 | CONECTOR DE LA ENTRADA ÓPTICA DIGITAL EXTERNA | Se utiliza para conectar el equipo externo con capacidad de salida digital. |
| 7 | TOMA COAXIAL DE 75Ω PARA FM | Conecte la antena de FM. |
| 8 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | El ventilador siempre se pone en funcionamiento al encender el aparato. Debe asegurarse de que tiene un espacio libre mínimo de 10 cm. alrededor del ventilador al instalar el producto. |
| 9 | TOMA HDMI OUT | Utilice el cable HDMI, conecte este terminal de salida HDMI al terminal de entrada HDMI del TV para obtener imágenes con la mejor calidad. |

# mando a distancia

## GUÍA DEL MANDO A DISTANCIA

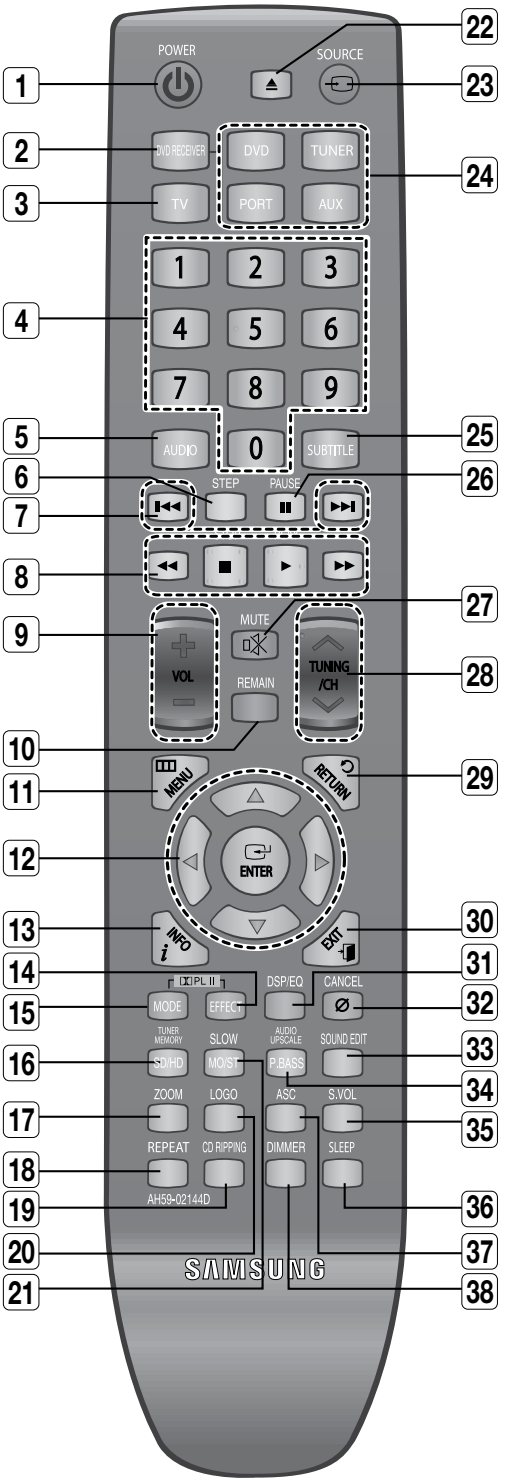

| | |
|---|---|
| 1 | Tecla POWER |
| 2 | Tecla DVD RECEIVER |
| 3 | Tecla TV |
| 4 | Teclas numéricas (0~9) |
| 5 | Tecla AUDIO |
| 6 | Tecla STEP |
| 7 | Tecla Sintonización Programada/CD Salto |
| 8 | PLAY Tecla PLAY<br>STOP Tecla STOP<br>Teclas SEARCH |
| 9 | Tecla VOLUME |
| 10 | Tecla REMAIN |
| 11 | Tecla MENU |
| 12 | Tecla Cursor/Intro |
| 13 | Tecla INFO |
| 14 | Tecla PL II EFFECT |
| 15 | Tecla PL II MODE |
| 16 | Tecla TUNER MEMORY,<br>Tecla SD (Definición estándar)/HD(Alta definición) |
| 17 | Tecla ZOOM |
| 18 | Tecla REPEAT |
| 19 | Tecla CD RIPPING |
| 20 | Tecla LOGO |

| | |
|---|---|
| 21 | Tecla SLOW, MO/ST |
| 22 | Tecla EXPULSAR |
| 23 | Tecla SOURCE |
| 24 | DVD Tecla DVD<br>TUNER Tecla TUNER<br>PORT Tecla PORT<br>AUX Tecla AUX |
| 25 | Tecla SUBTITLE |
| 26 | Tecla PAUSE |
| 27 | Tecla MUTE |
| 28 | Tecla TUNING/CH |
| 29 | Tecla RETURN |
| 30 | Tecla EXIT |
| 31 | Tecla DSP/EQ |
| 32 | Tecla CANCEL |
| 33 | Tecla SOUND EDIT |
| 34 | Tecla AUDIO UPSCALE, P.BASS |
| 35 | Tecla S.VOL |
| 36 | Tecla SLEEP |
| 37 | Tecla ASC |
| 38 | Tecla DIMMER |

## Instalación de las pilas en el mando a distancia

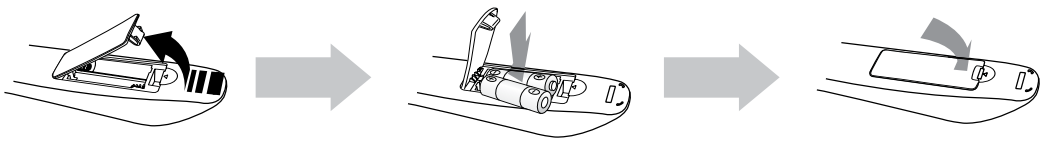

1. **Levante la tapa de la parte trasera del mando a distancia como se muestra.**
2. **Instale dos pilas de tamaño AAA.** Asegúrese de respetar los extremos "+" y "–" de las pilas que se indican en el diagrama del interior del compartimento.
3. **Vuelva a colocar la tapa.** Asumiendo el uso típico de TV, las pilas duran aproximadamente un año.

**Para evitar fugas o grietas en las pilas, siga las siguientes precauciones:**

- Coloque las pilas en el mando a distancia haciendo coincidir las polaridades: (+) con (+) y (–) con (–).
- Utilice pilas del tipo correcto. Las pilas pueden ser aparentemente iguales, pero sus tensiones pueden ser diferentes.
- Siempre cambie ambas pilas a la vez.
- No deje las pilas expuestas al calor o al fuego.

# mando a distancia

## AJUSTE DEL MANDO A DISTANCIA

Con este mando a distancia puede controlar algunas funciones de TV.

### Cuando controle su TV con el mando a distancia

1. Pulse el botón **TV** para seleccionar el modo TV.
2. Pulse la tecla **POWER** para encender el televisor.
3. Mientras pulsa la tecla **POWER**, introduzca el código correspondiente a la marca de su TV.
   - Si hay más de un código en la tabla para su TV, introduzca uno por uno para determinar cuál es el código que sirve.

   **Ejemplo: para TV Samsung**
   Manteniendo pulsado el botón **POWER**, utilice los botones numéricos para introducir 00, 15, 16, 17 o 40.

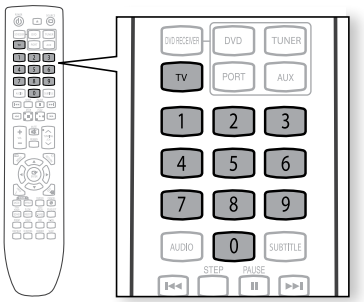


4. Si se apaga el TV, la configuración terminará.
   - Puede usar las teclas TV POWER, VOLUME, CHANNEL, y las teclas numéricas (0~9).

- El mando a distancia puede no funcionar en algunas marcas de TV. Así mismo, algunas funciones pueden no ser compatibles dependiendo de la marca de su TV.
- Si no configura el mando a distancia con el código de la marca de su TV, el mando a distancia funcionará en una TV Samsung de manera predeterminada.

### Alcance de operación del mando a distancia

El mando a distancia se puede utilizar a una distancia de unos 7 metros en línea recta. También se puede utilizar en un ángulo horizontal de hasta 30° en relación con el sensor del mando a distancia.

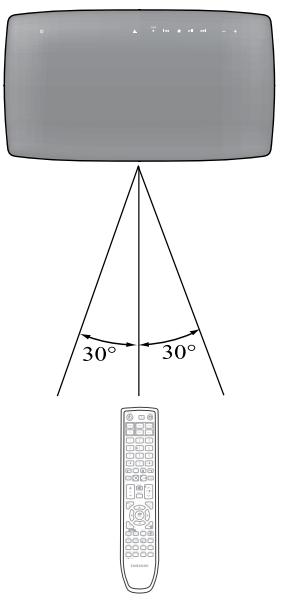

# Lista de códigos por marca de TV

| Nº | Marca | Código | Nº | Marca | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral (M.Wards) | 56, 57, 58 | 44 | MTC | 18 |
| 2 | A Mark | 01, 15 | 45 | NEC | 18, 19, 20, 40, 59, 60 |
| 3 | Anam | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 | 46 | Nikei | 03 |
| | | | 47 | Onking | 03 |
| 4 | AOC | 01, 18, 40, 48 | 48 | Onwa | 03 |
| 5 | Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81 | 49 | Panasonic | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 |
| 6 | Brocsonic | 59, 60 | 50 | Penney | 18 |
| 7 | Candle | 18 | 51 | Philco | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90 |
| 8 | Cetronic | 03 | 52 | Philips | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72 |
| 9 | Citizen | 03, 18, 25 | 53 | Pioneer | 63, 66, 80, 91 |
| 10 | Cinema | 97 | 54 | Portland | 15, 18, 59 |
| 11 | Classic | 03 | 55 | Proton | 40 |
| 12 | Concerto | 18 | 56 | Quasar | 06, 66, 67 |
| 13 | Contec | 46 | 57 | Radio Shack | 17, 48, 56, 60, 61, 75 |
| 14 | Coronado | 15 | 58 | RCA/Proscan | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94 |
| 15 | Craig | 03, 05, 61, 82, 83, 84 | 59 | Realistic | 03, 19 |
| 16 | Croslex | 62 | 60 | Sampo | 40 |
| 17 | Crown | 03 | 61 | Samsung | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| 18 | Curtis Mates | 59, 61, 63 | | | |
| 19 | CXC | 03 | 62 | Sanyo | 19, 61, 65 |
| 20 | Daewoo | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 | 63 | Scott | 03, 40, 60, 61 |
| | | | 64 | Sears | 15, 18, 19 |
| 21 | Daytron | 40 | 65 | Sharp | 15, 57, 64 |
| 22 | Dynasty | 03 | 66 | Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58 |
| 23 | Emerson | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 | 67 | Sony | 50, 51, 52, 53, 55 |
| 24 | Fisher | 19, 65 | 68 | Soundesign | 03, 40 |
| 25 | Funai | 03 | 69 | Spectricon | 01 |
| 26 | Futuretech | 03 | 70 | SSS | 18 |
| 27 | General Electric (GE) | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 | 71 | Sylvania | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 |
| 28 | Hall Mark | 40 | 72 | Symphonic | 61, 95, 96 |
| 29 | Hitachi | 15, 18, 50, 59, 69 | 73 | Tatung | 06 |
| 30 | Inkel | 45 | 74 | Techwood | 18 |
| 31 | JC Penny | 56, 59, 67, 86 | 75 | Teknika | 03, 15, 18, 25 |
| 32 | JVC | 70 | 76 | TMK | 18, 40 |
| 33 | KTV | 59, 61, 87, 88 | 77 | Toshiba | 19, 57, 63, 71 |
| 34 | KEC | 03, 15, 40 | 78 | Vidtech | 18 |
| 35 | KMC | 15 | 79 | Videch | 59, 60, 69 |
| 36 | LG (Goldstar) | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 80 | Wards | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 |
| 37 | Luxman | 18 | 81 | Yamaha | 18 |
| 38 | LXI (Sears) | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 | 82 | York | 40 |
| 39 | Magnavox | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 | 83 | Yupiteru | 03 |
| 40 | Marantz | 40, 54 | 84 | Zenith | 58, 79 |
| 41 | Matsui | 54 | 85 | Zonda | 01 |
| 42 | MGA | 18, 40 | 86 | Dongyang | 03, 54 |
| 43 | Mitsubishi/MGA | 18, 40, 59, 60, 75 | | | |

# conexiones

Esta sección aborda diversos métodos de conexión del Sistema de cine en casa digital a otros componentes externos.

Antes de mover o instalar el equipo, asegúrese de apagarlo y de desconectar el cable de alimentación.

## CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

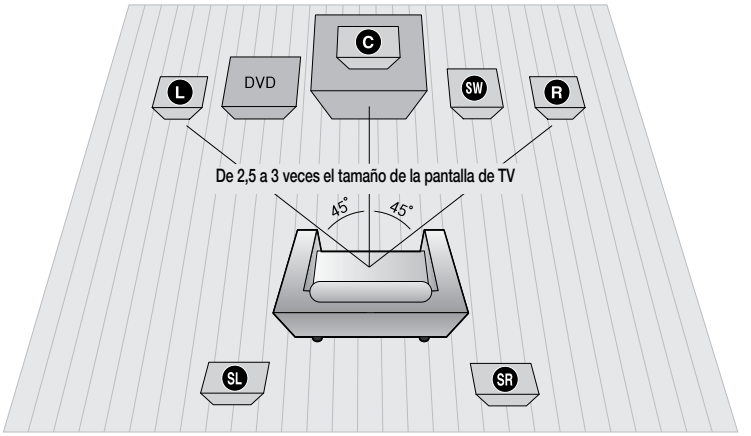


**Posición del Sistema de cine en casa digital**

Colóquelo sobre una base o un gabinete, o debajo de la base de su TV.

**Selección de la posición del oyente**

La posición del oyente debe estar ubicada a una distancia de 2,5 a 3 veces el tamaño de la pantalla de la TV.

Ejemplo: Para un TV de 32", debe haber una separación de 2~2,4 m (6~8 pies)
Para un TV de 55" debe haber una separación de 3,5~4 m (11~13 pies)

**Altavoces frontales (L) (R)**

Ubique estos altavoces frente al oyente, dirigidos hacia dentro (a 45° aproximadamente). Ubique los altavoces de modo que los tweeters (altavoces de alta frecuencia) se encuentren alineados a nivel del oído. Alinee la cara delantera de los altavoces frontales con el altavoz central o colóquelos ligeramente más adelante de los altavoces centrales.

**Altavoz de graves (SW)**

La ubicación del altavoz para graves no es tan importante. Póngalo donde desee.

**Altavoz central (C)**

Es mejor instalarlo a la misma altura que los altavoces frontales. También puede instalarlo directamente encima o debajo del televisor.

**Altavoces traseros (SL) (SR)**

Coloque estos altavoces por detrás de su posición de oyente. Si no hay espacio suficiente, coloque estos altavoces de forma que se encuentre uno frente al otro. Colóquelos a una distancia de entre 60 y 90 cm (entre 2 y 3 pies) por encima de sus oídos, ligeramente hacia abajo.

* A diferencia de los altavoces frontal y central, los altavoces traseros se utilizan principalmente para efectos de sonido y no emitirán sonido todo el tiempo.

## Conexión de los altavoces

1. Pulse el sujetador del terminal de la parte posterior del altavoz.
2. Inserte el cable negro en el terminal posterior (–) y el cable rojo en el terminal rojo (+) y suelte la lengüeta.
3. Enchufe los conectores en la parte trasera del reproductor de DVD.
   - Asegúrese de que los colores de los terminales para los altavoces coincidan con los colores de los conectores.

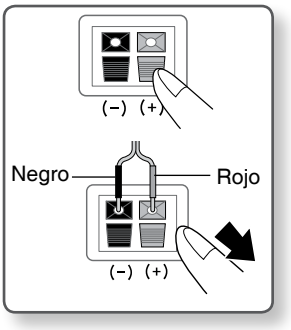


### HT-X725/HT-X725G

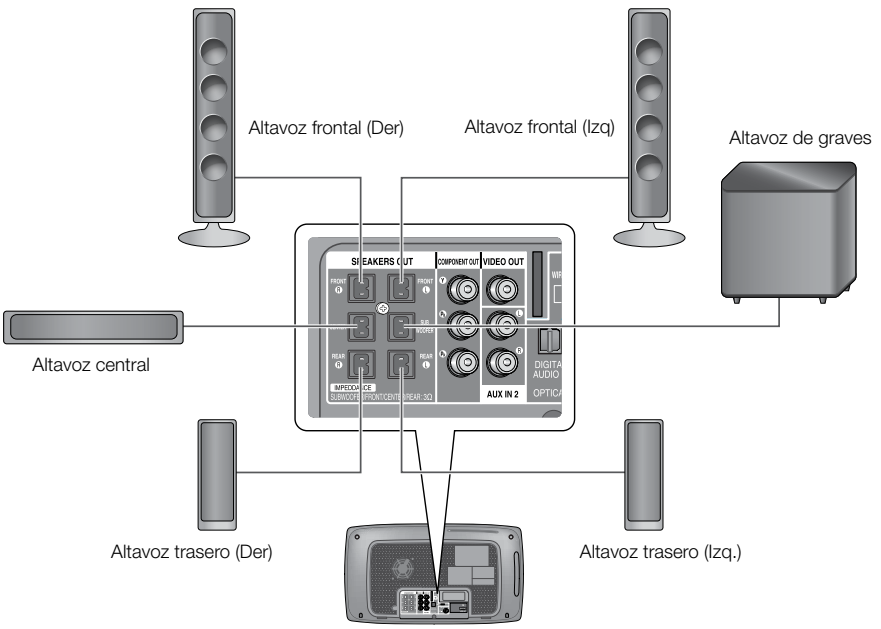

## CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES (continuación)

### HT-TX725/HT-TX725G

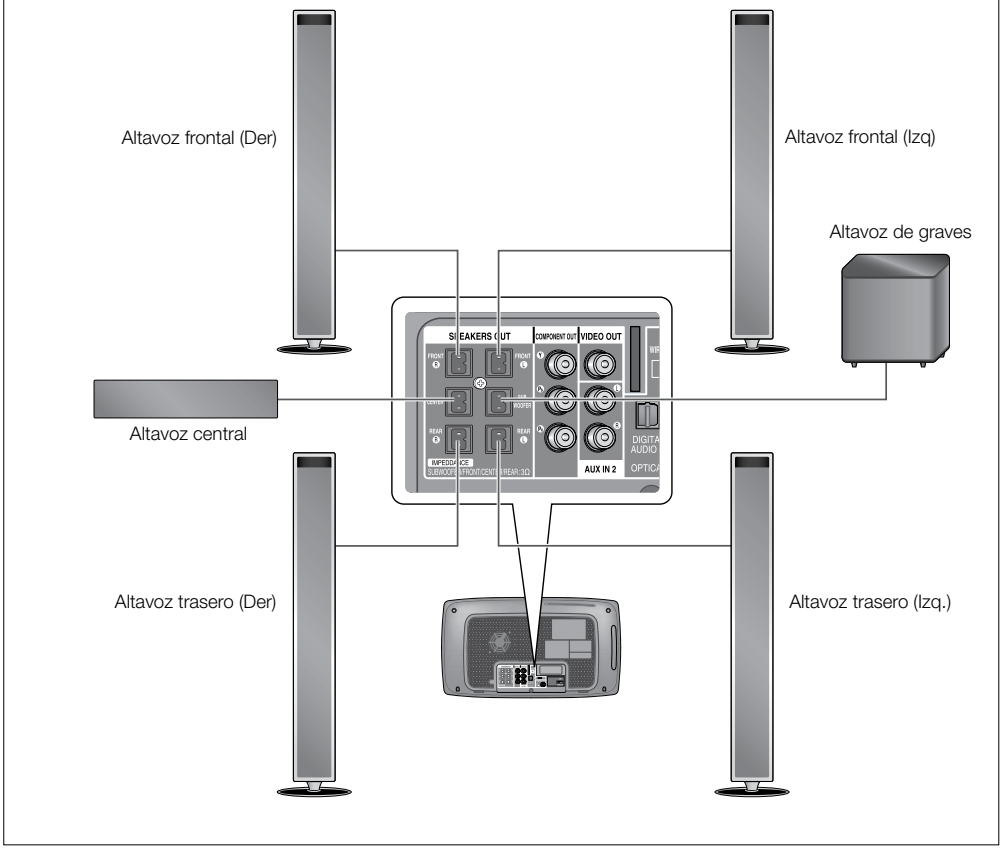


- No deje que los niños jueguen con los altavoces, ya que podrían hacerse daño si se cae uno.
- Al conectar los cables del altavoz a los altavoces, asegúrese de que la polaridad (+/–) sea correcta.
- Mantenga el altavoz de graves fuera del alcance de los niños para evitar que los niños puedan introducir las manos o substancias ajenas en el conducto (orificio) del altavoz de graves.
- No cuelgue el altavoz de graves en la pared a través del conducto (orificio).

- Si coloca un altavoz cerca de su televisor, el color de la pantalla puede distorsionarse por el campo magnético que genera el altavoz. En ese caso, coloque el altavoz lejos del televisor.

# CONEXIÓN DEL AMPLIFICADOR DE RECEPCIÓN INALÁMBRICO OPCIONAL

Para conectar los altavoces traseros de forma inalámbrica, tiene que adquirir el módulo de recepción inalámbrico y la tarjeta TX en un distribuidor de Samsung.

## Una vez que haya adquirido el módulo de recepción inalámbrico (SWA-4000)

**Este producto (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) debe conectarse únicamente con SWA-4000.**

### HT-X725/HT-X725G

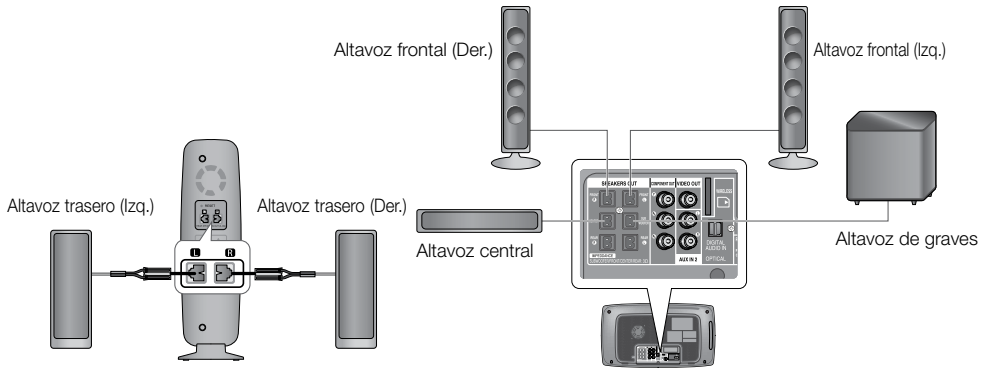


### HT-TX725/HT-TX725G

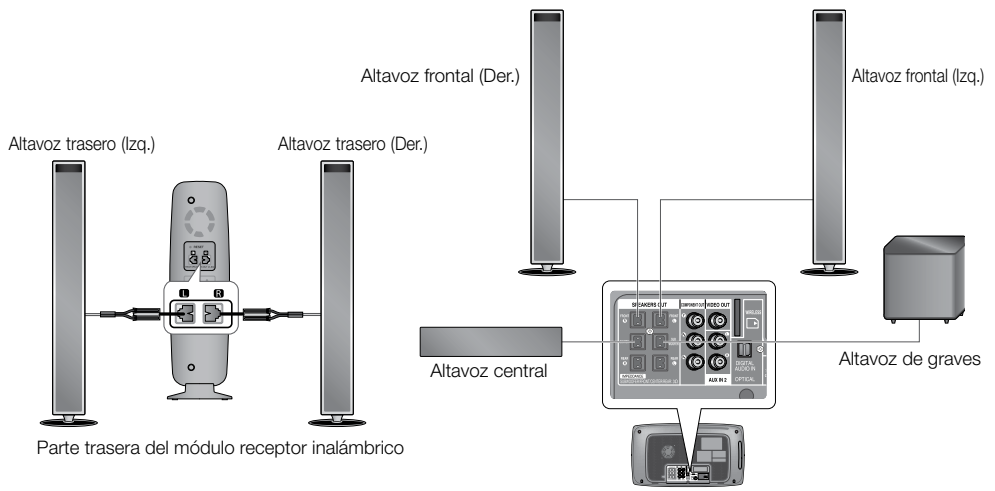


**1.** Conecte los altavoces delantero, central y de graves a la unidad principal consultando las páginas 17~18.

**2.** Con la unidad principal apagada, introduzca la tarjeta TX en la conexión de tarjeta TX (INALÁMBRICA) en la parte trasera de la unidad principal.

- Sujete la tarjeta TX de forma que el lado achaflanado esté colocado hacia arriba e inserte la tarjeta en el puerto.
- La tarjeta TX permite la comunicación entre la unidad principal y el receptor inalámbrico.

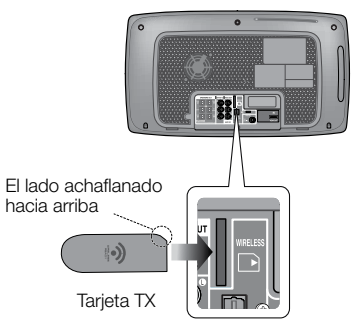


**3.** Conecte los altavoces traseros izquierdo y derecho al módulo receptor inalámbrico.

**4.** Enchufe el cable de alimentación del módulo de recepción inalámbrico a la toma de corriente.

## CONEXIÓN DEL AMPLIFICADOR DE RECEPCIÓN INALÁMBRICO OPCIONAL (continuación)

- Coloque el módulo receptor inalámbrico en la parte trasera de la posición de escucha. Si el módulo receptor inalámbrico está demasiado cerca de la unidad principal, pueden oírse interrupciones de sonido debido a las interferencias.
- Si utiliza un dispositivo como un horno microondas, una tarjeta LAN inalámbrica, un equipo Bluetooth u otro dispositivo que use la misma frecuencia (5,8 GHz) cerca del sistema, quizá oiga interrupciones de sonido debido a las interferencias.
- La distancia de transmisión de la onda de radio es de 10 metros aproximadamente, pero puede variar dependiendo del entorno operativo. Si existe un muro de hormigón armado o metálico entre la unidad principal y el módulo receptor inalámbrico, quizá no funcione el sistema porque la onda de radio no puede penetrar el metal.
- Si la unidad principal no realiza la conexión inalámbrica, el sistema necesita el ajuste de ID entre la unidad principal y el módulo del receptor inalámbrico. Con la unidad apagada, pulse el botón numérico del mando a distancia "0"→"1"→"3"→"5" y la unidad principal se encenderá. Con el módulo del receptor inalámbrico encendido, pulse el botón "ID SET" de la parte posterior de la unidad durante 5 segundos.

- No inserte en el producto ninguna otra tarjeta que no sea la tarjeta TX. El producto podría dañarse o la tarjeta podría no extraerse con facilidad.
- No inserte la tarjeta TX al revés o en la posición contraria.
- Inserte la tarjeta TX después de haber desactivado la unidad principal. La inserción de la tarjeta mientras la unidad esté activada podría causar problemas.
- Si se ha insertado la tarjeta TX, los conectores del altavoz trasero de la unidad principal no generarán la salida de ningún sonido.
- La antena de recepción inalámbrica está integrada en el módulo receptor inalámbrico. Aleje la unidad del agua y de la humedad.
- Para una recepción óptima, asegúrese de que la zona que rodea la ubicación elegida del módulo receptor inalámbrico se encuentre libre de obstrucciones.
- Si no se oye nada en los altavoces inalámbricos traseros, cambie el modo a DVD 5.1 canales o a Dolby ProLogic II.
- En el modo 2-CH no se oirá audio desde los altavoces posteriores inalámbricos.

# CONEXIÓN DE LA SALIDA DE VÍDEO AL TV

Elija uno de los tres métodos de conexión a un TV.

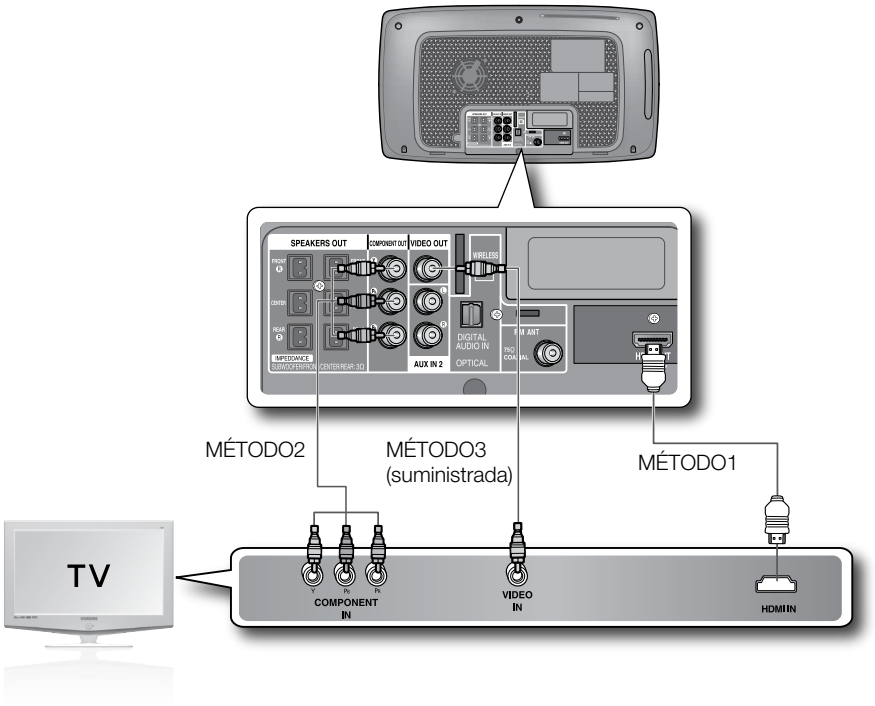


## MÉTODO 1: HDMI

Conecte el cable HDMI (no suministrado) de la clavija HDMI OUT en la parte trasera de la unidad principal a la clavija HDMI IN de su televisor.

## MÉTODO 2: Vídeo de componentes

Si su televisor está equipado con entradas de vídeo de componentes, conecte un cable de video de componentes (no suministrado) de los conectores de salida de vídeo de componentes ($P_R$, $P_B$ and Y) de la parte trasera de la unidad a los conectores de entrada de vídeo de componentes de su televisor.

## MÉTODO 3: Vídeo Compuesto

Conecte el cable de vídeo suministrado de la clavija VIDEO OUT en la parte trasera de la unidad principal a la clavija VIDEO IN de su televisor.

- Este producto funciona en el modo de barrido entrelazado 576i (480i) para salida de componentes.
- Si utiliza un cable HDMI para conectar un TV Samsung a la unidad principal, puede manejar el cine el casa con el mando a distancia del TV. (Esto sólo está disponible para televisores SAMSUNG que admiten Anynet+(HDMI-CEC).)
- Compruebe el Anynet+ logotipo (si su TV tiene un Anynet+ logotipo, admitirá la función Anynet+).

## CONEXIÓN DE LA SALIDA DE VÍDEO AL TV (continuación)

### Función de detección automática de HDMI

La salida de vídeo del reproductor cambiará automáticamente al modo HDMI al conectar un cable HDMI con la unidad encendida.

- **HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)**
  HDMI es una interfaz que permite la transmisión digital de datos de vídeo y audio con un conector único. Con HDMI, el Sistema de cine en casa con DVD transmite una señal de vídeo y audio digital y muestra una imagen viva en TV con un terminal de entrada de HDMI.
- **Descripción de conexión de HDMI**
  Conector HDMI: admite datos de vídeo y audio digitales.
  - HDMI genera únicamente una señal digital pura en el TV.
  - Si el TV no admite HDCP (protección de contenido digital de ancho de banda alto), aparecen interferencias en pantalla.
- **Por qué Samsung utiliza HDMI?**
  Los TV analógicos requieren una señal de audio/vídeo analógica. Sin embargo, al reproducir un DVD, los datos que se transmiten al TV son digitales. Por tanto, se necesita un conversor de digital en analógico (en el Sistema de cine en casa con DVD) o un conversor de analógico en digital (en el TV). Durante esta conversión, la calidad de imagen se degrada debido al ruido y a la pérdida de señal. La tecnología HDMI es superior porque no requiere ninguna conversión de D/A y es una señal digital pura del reproductor al TV.
- **Qué es HDCP?**
  HDCP (protección de contenido digital de ancho de banda alto, del inglés High-bandwidth Digital Content Protection) es un sistema de protección de contenido de DVD que se genera a través de HDMI que impide la realización de copias. Proporciona un enlace digital seguro entre una fuente de vídeo (PC, DVD. etc.) y un dispositivo de visualización (TV, proyector. etc.). El contenido se encripta en el dispositivo de origen para evitar la creación de copias no autorizadas.
- **Qué es Anynet+?**
  Anynet+ es una función práctica que ofrece un funcionamiento enlazado de esta unidad a través de los televisores Samsung que tengan la función Anynet+.
  - Si el televisor Samsung tiene un logotipo Anynet+, admite la función Anynet+.
  - Si enciende el reproductor e inserta un disco, el reproductor iniciará la reproducción del disco y el televisor se encenderá automáticamente y cambiará al modo HDMI.
  - Si enciende el reproductor y pulsa el botón Repr. con un disco ya insertado, el televisor se encenderá inmediatamente y cambiará al modo HDM.

## BD WISE (SÓL PRODUCTOS SAMSUNG)

Puede seleccionar utilizar el menú BD Wise sólo si el Sistema de cine en casa Samsung está conectado a un TV Samsung que admita BD Wise utilizando un cable HDMI.

- **¿Qué es BD Wise?**
  BD Wise ajusta automáticamente los valores óptimos entre ellos en los productos Samsung compatibles con BD Wise.
  Esta función se habilita únicamente si los productos Samsung compatibles con BD Wise están conectados entre sí mediante el cable HDMI.

- **Para utilizar BD Wise**
  1. Utilice un cable HDMI para conectar el Sistema de cine en casa Samsung a un TV Samsung compatible con BD Wise.
  2. Active el menú BD Wise tanto en el Sistema de cine en casa Samsung como en el TV Samsung, respectivamente.
     - Esto optimizará la calidad de la imagen según el contenido (en el disco, DVD, etc.) que desee reproducir.
     - También optimizará la calidad de la imagen entre el Sistema de cine en casa y el TV Samsung compatible con BD Wise.

- Para cambiar la resolución en el modo BD Wise, debe desactivar de antemano el modo BD.
- Si desactiva el modo BD Wise, la resolución del TV conectado se ajustará automáticamente a su resolución máxima.
- BD Wise se deshabilitará si el reproductor está conectado a un dispositivo que no admite BD Wise.

# FUNCIÓN HDMI

## Selección de resolución

Esta función permite al usuario seleccionar la resolución de la pantalla para salida de HDMI.

En modo de parada, pulse el botón **SD/HD** (Definición estándar/Alta definición) del mando a distancia durante más de 5 segundos.

- Las resoluciones disponibles para la salida HDMI son 576p (480p), 720p y 1080i/1080p.
- La resolución de SD(Definición estándar) es de 576p (480p) y la de HD (Alta definición) es de 720p/1080i/1080p.

El valor predeterminado de la salida HDMI es 576p (480p).

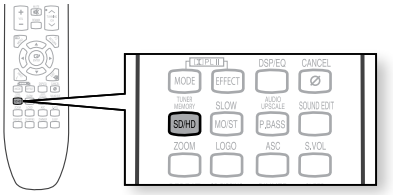


**Qué es HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)?**

Este dispositivo transmite señales de vídeo de DVD digitalmente sin el proceso de conversión a analógicas. Puede obtener imágenes digitales más nítidas si conecta el vídeo al TV utilizando un cable de conexión HDMI.

- Si su TV no incluye la resolución configurada, no podrá ver la imagen correctamente.
- Cuando se conecta un TV HDMI, no saldrán las señales de vídeo de componente y compuesto.
- Consulte el manual del propietario del TV para obtener más información acerca de cómo seleccionar el origen de entrada de vídeo del TV.

## Uso de Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ es una función que le permite controlar otros dispositivos Samsung con el mando a distancia de su televisor Samsung. Anynet + puede usarse conectando este sistema de cine en casa a un televisor SAMSUNG a través de un cable HDMI. (Sólo está disponible con televisores SAMSUNG que admitan Anynet+.)

1. Conecte la unidad principal del sistema de cine en casa a un televisor Samsung con un cable HDMI cable. (Consulte la página 21)
2. Configure la función Anynet+ en su TV. Consulte el manual de instrucciones del TV para obtener información adicional.
   - Puede utilizar el sistema de cine en casa usando el mando a distancia del televisor. (Botones disponibles del TV: botones ◀◀ , ■ , ▶ , ▶▶, ▲,▼ y ◀, ▶, botón 0~9 )

**Con Anynet+**

Puede operar esta unidad, encender su televisor o ver una película pulsando el botón de reproducción del mando a distancia de su televisor.

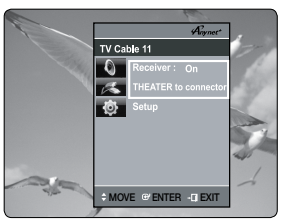

### Si selecciona el televisor

Defina Anynet+ (HDMI-CEC) en On (Sí) pulsando el botón Anynet+ en el mando a distancia del televisor.

- **Receiver : On**: puede escuchar el audio mediante el cine en casa.
- **Receiver : Off**: puede escuchar el audio mediante el TV.

### Si selecciona el sistema de cine en casa

Seleccione T**HEATER to connect** (CINE EN CASA a conector) y defina cada una de las opciones que se incluyen a continuación.

- **View TV**: si se activa Anynet+(HDMI-CEC) y selecciona View TV (Ver TV), el sistema de cine en casa cambiará automáticamente al modo de entrada digital.
- **Theater Menu**: puede acceder al menú del sistema de cine en casa y controlarlo.
- **Theater Operation**: aparecerá la información de reproducción del disco de cine en casa. Puede controlar el funcionamiento del disco del sistema de cine en casa como el cambio de título, capítulo y subtítulo.
- **Receiver : On**: puede escuchar el audio mediante el cine en casa.
- **Receiver : Off**: puede escuchar el audio mediante el TV.

- En caso de que elija 'View TV' (Ver TV), para escuchar el sonido del TV a través de la entrada digital, tiene que conectar el cable óptico entre el TV y el sistema de cine en casa.

## CONEXIÓN DEL AUDIO DESDE COMPONENTES EXTERNOS

### AUX1: conexión de un componente / reproductor de MP3 externo

Componentes como un reproductor de MP3

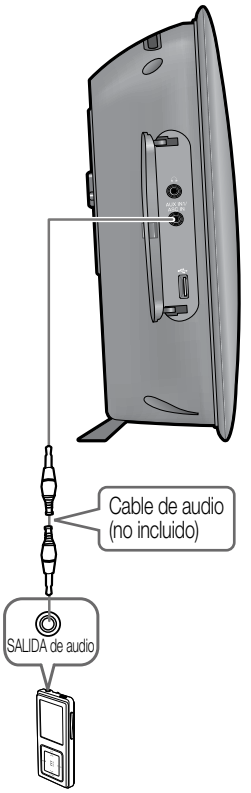


**1.** Conecte AUX IN 1 (audio) del cine en casa a la salida de audio del componente o reproductor de MP3 externo.

**2.** Pulse el botón **AUX** en el mando a distancia para seleccionar la entrada **AUX1**.
- También puede utilizar el botón **FUNCTION** en la unidad principal.
  Los modos cambian así:
  **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.

AUX2: Panel posterior

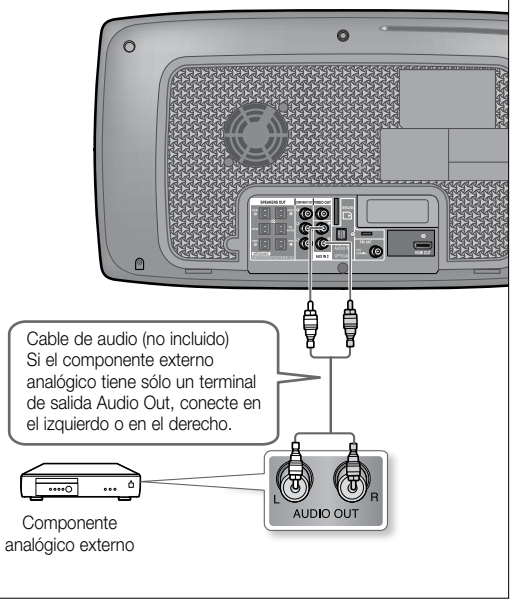
Cable de audio (no incluido)
Si el componente externo analógico tiene sólo un terminal de salida Audio Out, conecte en el izquierdo o en el derecho.
L
R
AUDIO OUT
Componente analógico externo

OPTICAL: Panel posterior

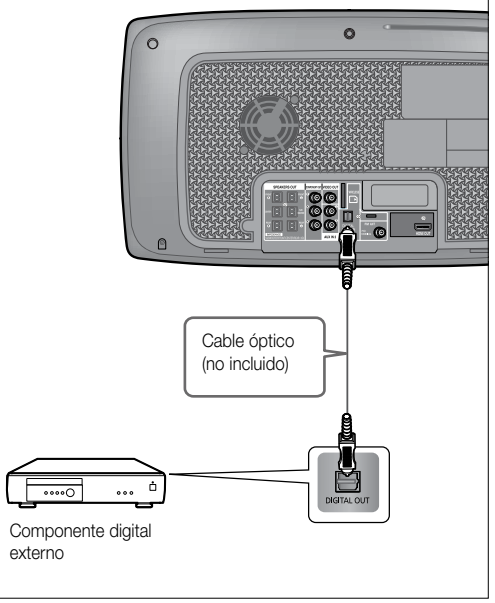


## AUX2: Conexión a un componente analógico externo

Componentes de señales analógicas como aparatos de vídeo.

**1.** Conecte AUX IN 2 (audio) del cine en casa a la salida de audio del componente analógico externo.
- Asegúrese de que coincidan los colores de los conectores.

**2.** Pulse el botón **AUX** en el mando a distancia para seleccionar la entrada **AUX2**.
- También puede usar el botón **FUNCTION** de la unidad principal.
  El modo cambia de la siguiente forma:
  **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.

▪ Puede conectar la toma de salida de vídeo del aparato de vídeo al TV y conectar las tomas de salida de audio del aparato de vídeo a este producto.

## ÓPTICA: Conexión de un componente digital externo

Los componentes de señales digitales como un decodificador/receptor satélite.

**1.** Conecte los terminales Digital Input (OPTICAL) del reproductor y Digital Output del componente externo digital.

**2.** Pulse el botón **AUX** en el mando a distancia para seleccionar la entrada **DIGITAL**.
- También puede usar el botón **FUNCTION** de la unidad principal.
  El modo cambia de la siguiente forma:
  **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.

## CONEXIÓN DE LA ANTENA FM

**1.** Conecte la antena FM suministrada al terminal FM de 75 Ω COAXIAL.

**2.** Mueva ligeramente el cable de la antena hasta que encuentre una ubicación donde la recepción sea buena, luego fíjela a una pared u otra superficie rígida.

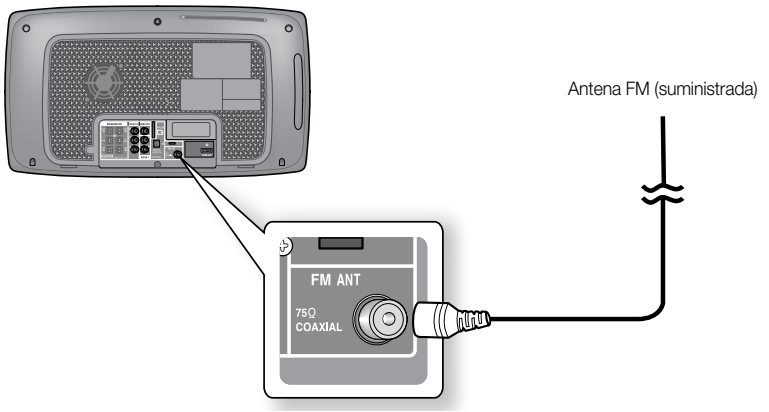


▪ Esta unidad no recibe transmisiones AM.

### Ventilador de enfriamiento

El ventilador de refrigeración proporciona aire frío a la unidad para evitar que se recaliente.
Por favor, lea las precauciones siguientes para su seguridad.

- Asegúrese de que la unidad esté bien ventilada. Si tiene una ventilación deficiente, la temperatura en el interior de la unidad podría elevarse y dañar el equipo.
- No bloquee el ventilador de enfriamiento ni las rejillas u orificios de ventilación. (Si el ventilador de enfriamiento o los orificios de ventilación están cubiertos por un periódico o una tela, la temperatura puede aumentar dentro de la unidad y el calor puede generar fuego.)

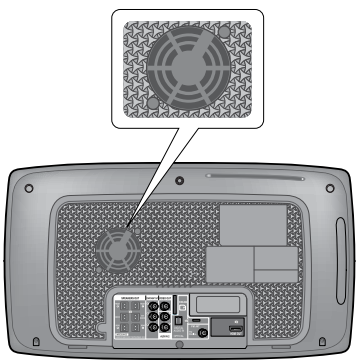

# antes de utilizar en cine el casa

El mando a distancia del sistema DVD de cine en casa puede usarse para controlar televisores Samsung.

**1.** Conecte el cable de alimentación de la unidad principal a la toma de CA.

**2.** Pulse el botón **DVD RECEIVER** para controlar el Sistema de cine en casa con DVD.

**3.** Pulse el botón **FUNCTION** de la unidad principal o el botón **DVD** del mando a distancia para activar el reproductor DVD/CD.

**4.** Para seleccionar el modo **TV**, pulse el botón TV.

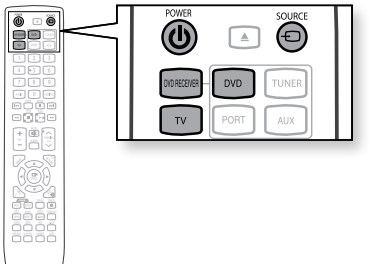


**5.** Pulse la tecla **POWER** para encender el televisor Samsung con el mando a distancia.

**6.** Pulse la tecla **SOURCE** para seleccionar el modo VIDEO en el televisor.

## Selección del formato de vídeo

**Mantenga pulsado el botón Teclas número 7 con el mando a distancia más de 5 segundos con launidad apagada.**

- El formato predeterminado es "PAL".
- "NTSC" o "PAL" aparecerán en la pantalla.
- En este momento, pulse el botón Teclas número 7 brevemente para seleccionar entre "NTSC" y "PAL".
- Cada país tiene un estándar de formato de vídeo diferente.
- Para una reproducción normal, el formato de vídeo del disco debe ser el mismo que el formato de vídeo de su TV.

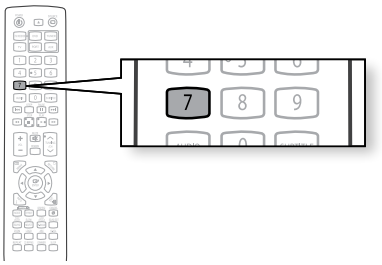

## REPRODUCCIÓN DE DISCO

DVD CD

1. Cargue un disco verticalmente en el espacio de inserción de disco.
   - Introduzca el disco en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
2. Cierre el compartimento pulsando el botón **PLAY** ( ▶ ).
   - La reproducción se inicia automáticamente.

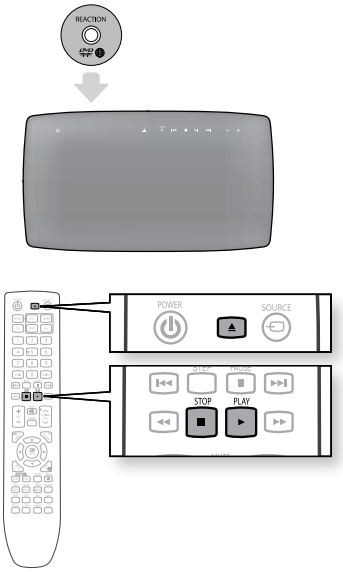


**Para detener la reproducción, pulse la tecla STOP (■) durante la reproducción.**

- Si se pulsa una vez, aparecerá el mensaje **PRESS PLAY** y la posición stop se almacenará en la memoria.
  Si se pulsa la tecla **PLAY** ( ▶ ) o **ENTER** la reproducción se reanudará desde la posición en la cual se detuvo. (Esta función sirve sólo para discos DVD.)
- Si se pulsa dos veces, aparecerá el mensaje **STOP**, y si se pulsa la tecla **PLAY** ( ▶ ), la reproducción se iniciará desde el comienzo.

**Para detener momentáneamente la reproducción, pulse la tecla PAUSE ( ⏸ ) durante la reproducción.**

- Para reanudar la reproducción, pulse la tecla **PLAY** ( ▶ ) otra vez.

- Dependiendo del disco, la pantalla de información inicial del disco puede parecer diferente.
- El reproductor no reproduce grabaciones piratas. De lo contrario violaría las recomendaciones del CSS (Sistema de encriptación de contenidos: un sistema de protección contra copias ilegales).

# REPRODUCCIÓN DE CD MP3/WMA

Pueden reproducirse CD de datos (CD-R, CD-RW) codificados en formato MP3/WMA.

1. Cargue un disco MP3/WMA.
   - Aparecerá la pantalla de menú MP3/WMA y se iniciará la reproducción.
   - El aspecto del menú depende del disco MP3/WMA.
   - No se pueden reproducir archivos WMA-DRM.
2. En el modo de detención, use ▲,▼,◀,▶ para seleccionar el álbum y después pulse el botón **ENTER**.
   - Use ▲,▼ para seleccionar la pista.
3. Cambie el álbum usando ▲,▼,◀,▶ para seleccionar otro álbum en el modo de detención y después pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **STOP** (■) para detener la reproducción.

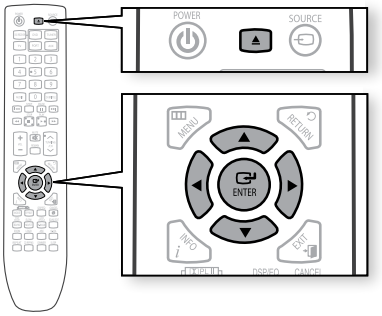


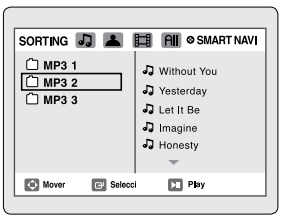


- En función del modo de grabación, algunos CD MP3/WMA no podrán reproducirse.
- El índice de un CD MP3/WMA varía en función del formato de la pista MP3/WMA grabada en el disco.

## Para reproducir en pantalla el icono de un archivo

- **Pulse el botón ▲,▼,◀,▶ cuando esté en el estado de detención y seleccione el icono que desee desde la parte superior del menú.**

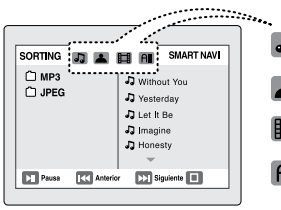


**Para reproducir archivos de música solamente, seleccione el icono** .

**Para ver archivos de imagen solamente, seleccione el icono** .

**Para ver archivos de imagen en movimiento solamente, seleccione el icono** .

**Icono de todos los archivos**: para ver todos los archivos seleccione el icono .

## REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS JPEG

Las imágenes captadas con una cámara digital o videocámara, o los archivos JPEG de un PC se pueden guardar en un CD y reproducir con este aparato de cine en casa.

### Función de rotación/inversión

JPEG

Pulse las teclas ▲,▼,◀,▶ durante la reproducción.

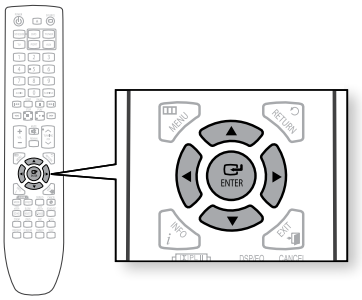

Imagen original

Tecla ▲: se invierte verticalmente

Tecla ◀: gira 90° en sentido contrario a las agujas del reloj

Tecla ▶: gira 90° en el sentido de las agujas del reloj

Tecla ▼: se invierte horizontalmente

■ El índice máximo de resolución compatible con este producto es de 5120 x 3480 (o 19.0 Megapíxeles) para archivos JPEG estándar y de 2048 x 1536 (o 3.0 Megapíxeles) para archivos de imágenes progresivas.

# REPRODUCCIÓN DE DIVX

Las funciones abordadas en esta página se aplican sólo a la reproducción de disco DivX.

## Saltar hacia delante y hacia atrás

Pulse el botón ⏮,⏭ durante la reproducción.

- Irá al siguiente archivo cuando pulse el botón ⏭ si hay más de 2 archivos en el disco.
- Irá al archivo anterior cuando pulse el botón ⏮ si hay más de 2 archivos en el disco.

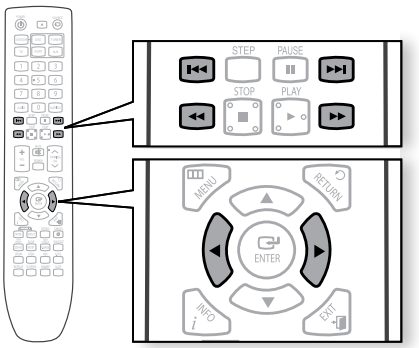


## Reproducción rápida

Durante la reproducción, pulse el botón ◀◀,▶▶.
Para volver a reproducir el disco a mayor velocidad, pulse ◀◀ o ▶▶ durante la reproducción.

Cada vez que pulse uno de los botones, la velocidad de reproducción cambiará tal como se indica a continuación:
**2x → 4x → 8x → 32x → Play**.

## Función de salto de 5 minutos

Pulse el botón ◀,▶ durante la reproducción.

- La reproducción salta 5 minutos hacia adelante si pulsa el botón ▶.
- La reproducción salta 5 minutos hacia atrás si pulsa el botón ◀.

## Visualización de audio

Pulse el botón **AUDIO**.

- Si hay varios idiomas de audio en un disco, puede cambiar entre ellos.
- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre **AUDIO (1/N, 2/N ...)** y ✋.

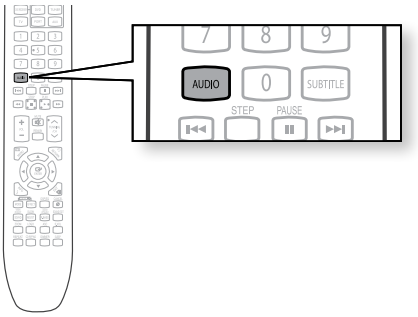


▪ ✋ aparecerá cuando haya un idioma compatible en el disco.

## Aparición de subtítulos

Pulse el botón **SUBTITLE**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** y **SUBTITLE OFF**.
- Si el disco sólo tiene un archivo de subtítulos, se reproducirá automáticamente.
- Consulte el número 2 (Función de subtítulos) de la página siguiente para obtener más detalles sobre el uso de los subtítulos con discos DivX.

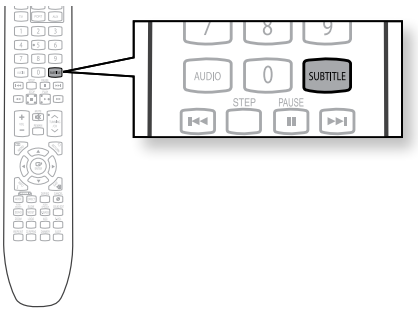

## REPRODUCCIÓN DE DIVX (continuación)

### Si el disco tiene más de un archivo de subtítulos

Si el disco tiene más de un archivo de subtítulos, el predeterminado quizá no coincida con la película y tendrá que seleccionar el idioma de subtítulos de este modo:

1. En el modo de detención, pulse el botón ▲, ▼ seleccione el subtítulo deseado (🖃) en la pantalla del TV y después pulse el botón **ENTER**.
2. Cuando seleccione el archivo DivX deseado en la pantalla del TV, la película se reproducirá con normalidad.

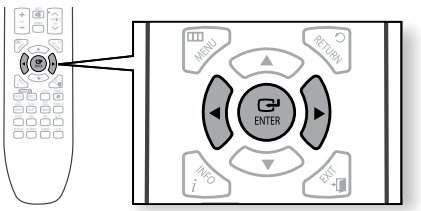


### DivX (Digital internet video eXpress)

DivX es un formato de archivo de vídeo que creó Microsoft basado en tecnología de compresión MPEG4 para proporcionar datos de audio y vídeo en Internet en tiempo real.

MPEG4 se utiliza para la codificación de vídeo y MP3 para la codificación de audio a fin de que los usuarios puedan ver una película en audio y vídeo de calidad casi equivalente a la del DVD.

**1. Formatos compatibles**

Este producto sólo ofrece los siguientes formatos de medios. Si no se admiten formatos de vídeo y audio, el usuario tendrá problemas como imágenes quebradas o ausencia de sonido.

**Formatos de vídeo compatibles**

| Formato | AVI | WMV |
|---|---|---|
| Versiones admitidas | DivX3.11~DivX5.1, XviD | V1/V2/V3/V7 |

**Supported Audio Formats**

| Formato | MP3 | WMA | AC3 | DTS |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad de bits | 80~384kbps | 56~128kbps | 128~384kbps | 1.5Mbps |
| Frecuencia de muestreo | 44.1khz | | 44.1/48khz | 44.1khz |

- Los archivos DivX, incluidos los de audio y vídeo, creados en formato DTS, sólo pueden admitir hasta 6 Mbps.
- Relación de aspecto: aunque la resolución de DivX predeterminada es 640x480 píxeles, este producto admite hasta 800x600 píxeles. No se admiten resoluciones de pantalla de TV superiores a 800.
- Cuando reproduce un disco cuya frecuencia de muestreo es superior a 48 khz o 320 kbps, puede notar que tiembla la pantalla durante la reproducción.

**2. Función de título**

- Debe tener algo de experiencia con la edición y extracción de vídeo para utilizar esta función correctamente.
- Para utilizar la función de título, guarde el archivo de título (*.smi) con el mismo nombre de archivo que el de medios de DivX (*.avi) en la misma carpeta.
  Ejemplo. Raíz Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Hasta 60 caracteres alfanuméricos o 30 caracteres de Asia oriental (caracteres de 2 bytes como el coreano o el chino) para el nombre de archivo.
- INFORMACIÓN SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Se trata de un dispositivo oficial DivX Certified o DivX Ultra Certified que reproduce vídeo DivX.
  INFORMACIÓN SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX® Certified debe registrarse para poder reproducir contenido DivX Video-on-Demand (VOD). En primer lugar, genere el código de registro DivX VOD para su dispositivo y envíelo durante el proceso de registro. [Importante: el contenido DivX VOD está protegido mediante un sistema DivX DRM (Gestión de derechos digitales) que restringe la reproducción en dispositivos DivX Certified registrados. Si intenta reproducir contenido DivX VOD no autorizado para su dispositivo, aparecerá el mensaje "Authorization Error" (Error de autorización) y no se reproducirá el contenido.] Más información en www.divx.com/vod.
  DivX® es una marca registrada de DivX, Inc., y se utiliza con licencia

# USO DE LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN

## Presentación de la información del disco

DVD CD MP3 JPEG DivX

Puede ver la información de reproducción del disco en la pantalla del TV.

Pulse la tecla **INFO**.

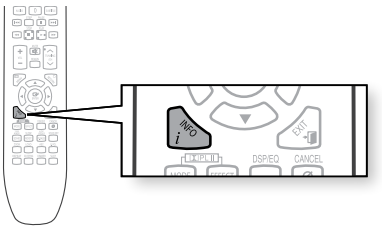


- Dependiendo del disco, la visualización de la información puede aparecer diferente.
- Dependiendo del disco, puede también seleccionar DTS, DOLBY DIGITAL, o PRO LOGIC.

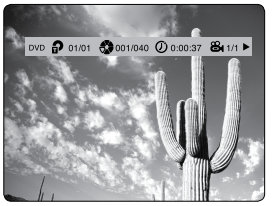


**aparece en la pantalla de TV.**

Si este símbolo aparece en la pantalla de TV al pulsar algún botón, significa que esa operación no se puede realizar con el disco en reproducción.

## Comprobación del tiempo disponible

DVD CD MP3

Pulse la tecla **REMAIN**.

- Puede comprobar el tiempo total y el tiempo disponible de un título o capítulo que se está reproduciendo.

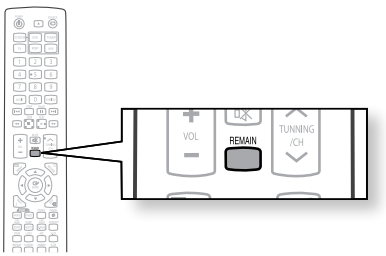


### Cada vez que se pulsa la tecla Remain

DVD-VIDEO TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

CD TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3 TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

## USO DE LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN (continuación)

### Reproducción rápida

DVD CD MP3 DivX

Pulse la tecla ◀◀,▶▶.

- Cada vez que se pulse el botón durante el proceso de reproducción, la velocidad de reproducción cambiará tal como se indica a continuación:

◀◀ ◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ ▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

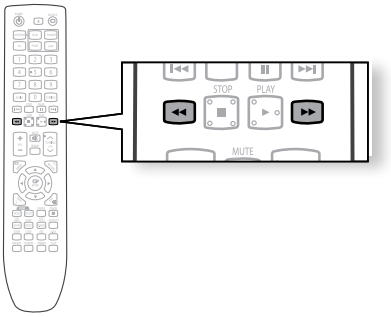


- Durante la reproducción rápida de un CD o de un MP3-CD, el sonido sólo se escucha a una velocidad de 2x, y no a 4X, 8X o 32x.

### Reproducción lenta

DVD DivX

Pulse la tecla **SLOW**.

- Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así:

DVD ▮▶1/2→▮▶1/4→▮▶1/8→◀▮1/2→◀▮1/4→◀▮1/8→ ▶ PLAY

DivX ▮▶1/2 →▮▶1/4 →▮▶1/8 → ▶ PLAY

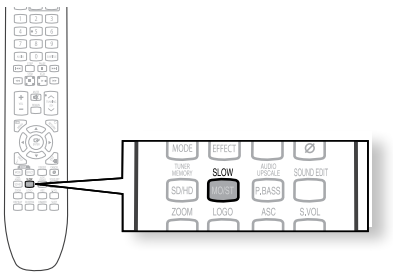


- No se oye sonido durante la reproducción lenta.
- La reproducción inversa no funciona con DivX.

### Salto de escenas o canciones

DVD MP3

Pulse la tecla ⏮,⏭.

- Cada vez que se pulse el botón durante el proceso de reproducción, se reproducirá el capítulo, pista o directorio previos o próximos.

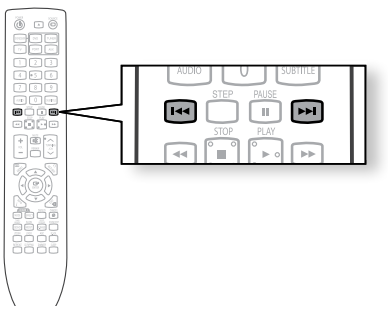

## Repetición de la reproducción

La repetición de la reproducción le permite repetir un capítulo, título, pista (canción) o directorio (archivo MP3).

Pulse la tecla **REPEAT**.

- Cada vez que se pulsa esta tecla durante la reproducción, el modo de repetición de la reproducción cambia así:

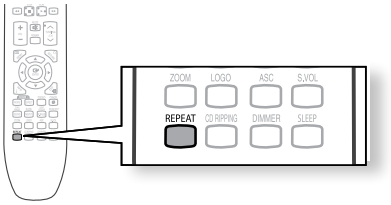


DVD-VIDEO: REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

CD: REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

MP3 JPEG DivX: REPEAT : OFF→REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

**CHAPTER**: reproduce repetidas veces el capítulo seleccionado.
**TITLE**: reproduce repetidas veces el título seleccionado.
**RANDOM**: reproduce las pistas en orden aleatorio.
(Puede que una pista que ya se haya reproducido se vuelva a reproducir)
**TRACK**: reproduce repetidas veces la pista seleccionada.
**DIR**: reproduce repetidas veces todas las pistas de una carpeta seleccionada.
**DISC**: reproduce repetidas veces el disco completo.
**OFF**: se cancela la Repetición de reproducción.

### Para seleccionar el modo Repetir reproducción en la pantalla de información del disco

1. Pulse dos veces la tecla **INFO**.
2. Pulse la tecla ▶ para moverse al indicador REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN (↻) .
3. Pulse la tecla ▼ para seleccionar el modo de Repetición de reproducción seleccionado.
   - Para seleccionar otro álbum y otra pista, repita los pasos 2 y 3 anteriores.
4. Pulse la tecla **ENTER**.

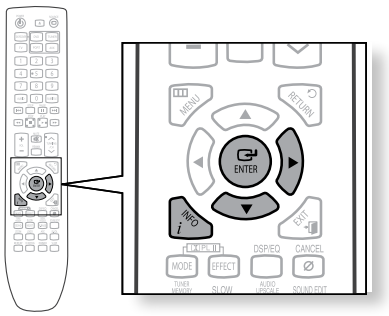


DVD: OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF

CD: OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

▪ Para discos DivX, MP3 y JPEG, no puede seleccionar la reproducción repetida desde la pantalla de visualización de información.

## USO DE LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN (continuación)

### A-B Repetir reproducción

DVD

Puede reproducir varias veces una sección concreta de un DVD.

1. Pulse la tecla **INFO** dos veces.
2. Pulse la tecla ▶ para moverse al indicador REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN (↻).
3. Pulse la tecla ▲,▼ para seleccionar **A-** y luego pulse el botón **ENTER** al principio del segmento deseado..
   - Cuando se presiona la tecla **ENTER**, la posición seleccionada se almacenará en la memoria.
4. Pulse la tecla **ENTER** al final del segmento deseado.
   - El segmento especificado se reproducirá repetidas veces.

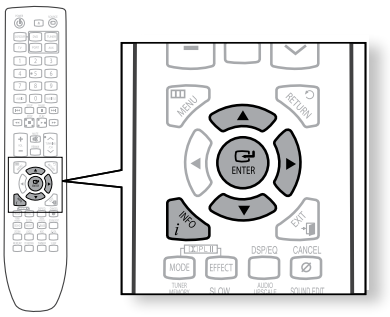

➢ Para regresar a la reproducción normal, pulse las teclas ▲,▼ para seleccionar ↻ OFF.

■ La función de repetir A-B no está disponible con discos DivX, MP3 o JPEG.

### Función Step

DVD DivX

Pulse la tecla **STEP**.

- La imagen se mueve hacia adelante cada vez que la tecla se pulsa.

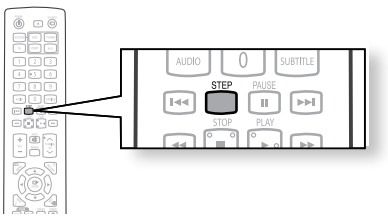


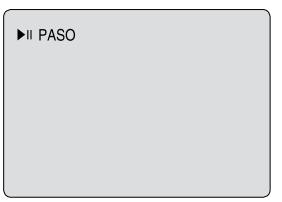


■ No oirá sonido durante la reproducción por pasos.

## Función Ángulo

Esta función le permite ver la misma escena en distintos ángulos.

1. Pulse la tecla **INFO**.
2. Pulse la tecla ▶ para desplazar el cursor al indicador **ÁNGULO** ( ) .
3. Pulse el Cursor ▲,▼ o los botones numéricos para seleccionar el ángulo deseado.
   - Cada vez que pulse la tecla, el ángulo cambiará como se indica a continuación:

   1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

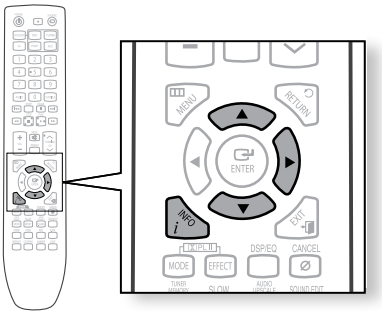


■ La función Ángulo sirve sólo para los discos en los que se han grabado múltiples ángulos.

## Función Zoom (Ampliación de la pantalla)

Esta función le permite ampliar una zona en particular de la imagen presentada.

1. Pulse la tecla **ZOOM**.
2. Pulse las teclas ▲,▼,◀,▶ para desplazar el cursor a la parte que desea ampliar.
3. Pulse la tecla **ENTER**.
   - Cada vez que pulse la tecla, el nivel del zoom cambiará como se indica a continuación:

   ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

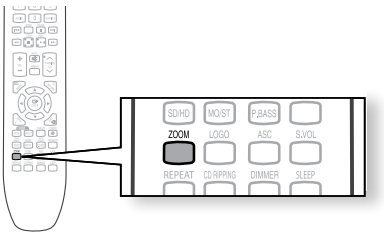

## Función de selección del idioma del audio

1. Pulse el botón **INFO** dos veces.
2. Pulse las teclas ▲,▼ o las teclas numéricas para seleccionar el idioma del audio.
   - Según el número de idiomas registrados en un disco DVD, se selecciona un idioma diferente de audio (INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, etc.) cada vez que se pulsan las teclas.

   EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

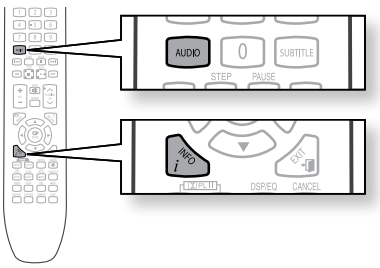


■ Para utilizar esta función, también puede pulsar los botones **AUDIO** del mando a distancia.
■ Según el disco que utilice, puede que no estén disponibles las funciones de Audio Language.

## USO DE LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN (continuación)

### Función de selección del idioma de los subtítulos

DVD

1. Pulse la tecla **INFO** dos veces.
2. Pulse la tecla ▶ para desplazar el cursor al indicador **SUBTÍTULO** ( ).
3. Pulse la tecla▼ o las teclas numéricas para seleccionar el subtítulo deseado.

   EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03

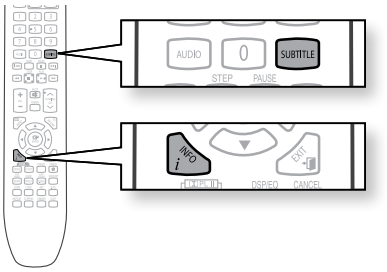


- Para utilizar esta función, también puede pulsar los botones SUBTITLE del mando a distancia.
- Según el disco que utilice, puede que no estén disponible las funciones de Subtitle Language.

### Para moverse directamente a una escena o canción

DVD CD MP3 JPEG

DVD CD

1. Pulse la tecla **INFO**.
2. Pulse las teclasr ▲,▼ o las teclas numéricas para seleccionar el título o pista ( ) y luego pulse la tecla **ENTER**.
3. Pulse las teclasr ◀,▶ para desplazar el cursor al indicador del Capítulo ( ) .
4. Pulse las teclasr ▲,▼ o las teclas numéricas para seleccionar el capítulo y luego pulse la tecla **ENTER**.
5. Pulse las teclasr ◀,▶ para mover el cursor al indicador de tiempo ( ) .

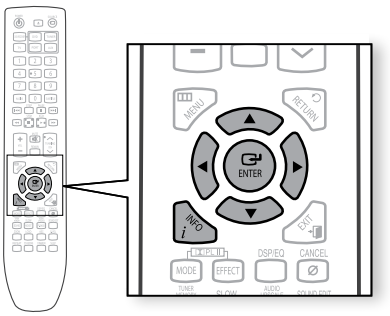


6. Pulse las teclas numéricas para seleccionar el tiempo deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

MP3 JPEG

Pulse las teclas numéricas.

- Se reproducirá el archivo seleccionado.
- Cuando reproduzca un disco MP3 o JPEG, no podrá usar ▲,▼ para ir a un archivo. Para ir a un archivo, pulse **STOP** (■) y, a continuación, pulse ▲,▼.

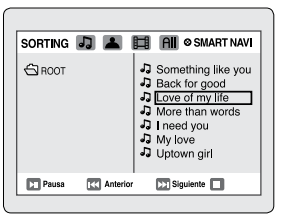


- Puede pulsar ⏮,⏭ en el control remoto para moverse directamente al título, capítulo o pista deseada.
- Dependiendo del disco, puede que no sea posible moverse al título o al tiempo seleccionado.

## Uso del menú del disco

Puede usar los menús para el idioma del audio, el idioma de los subtítulos, el perfil, etc.

Los contenidos de los menú difieren en cada DVD.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Curso ▲,▼ hasta desplazarse a **Disc Menu** (Menú Disco) y pulse el botón **ENTER**.
   - Si selecciona un menú de disco que no es compatible con ese disco, aparecerá el mensaje "**This menu is not supported**" en la pantalla.
3. Pulse las teclas ▲,▼,◀,▶ para seleccionar el ítem deseado.
4. Pulse la tecla **ENTER**.

➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

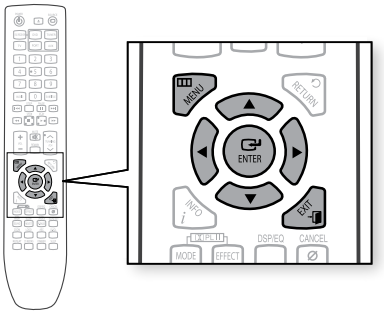

■ Quizá sea distinta la visualización del menú del disco en función del tipo de disco.

## Uso del menú del título

Para los DVD que contienen varios títulos, se pueden ver los títulos de cada película. En función del disco, puede variar la disponibilidad de esta función.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse las teclas ▲,▼ para desplazar el cursor a **Menú Título**.
3. Pulse la tecla **ENTER**.
   - Aparece el menú del título.

➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

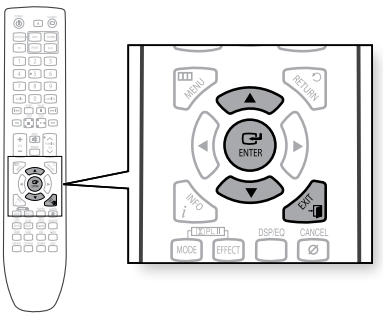

■ Quizá sea distinta la visualización del menú del título en función del tipo de disco.

## UTILIZACIÓN DE BLUETOOTH

Puede utilizar el dispositivo Bluetooth para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

### ¿Qué es Bluetooth?

**Bluetooth es una especificación del sector que describe cómo los dispositivos compatibles con Bluetooth pueden fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.**

- El dispositivo Bluetooth puede causar interferencias o fallos en el funcionamiento, dependiendo de las condiciones de uso.
  - Cuando una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o del Sistema de cine en casa.
  - Variación eléctrica por acumulación de cableado en la pared, en un rincón o en partes de la oficina.
  - Interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluido equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Al emparejar la unidad principal con el Sistema de cine en casa, hágalo dentro de la distancia más corta posible.
- Al emparejar la unidad principal con el Sistema de cine en casa, hágalo dentro de la distancia más corta posible. Si la distancia supera el límite, las comunicaciones se desconectan.
- En áreas con sensibilidad-recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- El Sistema de cine en casa tiene un alcance de recepción de hasta 10 m en todas las direcciones si no hay obstáculos. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se deteriore debido a obstáculos como muros o puertas.

### Para conectar el Sistema de cine en casa a un dispositivo Bluetooth

**Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de cascos con auriculares estéreo compatibles con Bluetooth.**

1. Pulse el botón **FUNCTION** del panel frontal del Sistema de cine en casa de forma repetida hasta que aparezca "**BT AUDIO**".
   - El modo cambia de la siguiente forma: **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.
   - La pantalla del Sistema de cine en casa mostrará "**WAIT**" durante 2 segundos aproximadamente y luego "**READY**".
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione el menú de los cascos estéreo en un dispositivo Bluetooth.
   - Podrá ver la lista de dispositivos rastreados.
4. Seleccione "**Samsung Home Theater**" en la lista de elementos encontrados.
   - Cuando el Sistema de cine en casa esté conectado al dispositivo Bluetooth, el Sistema de cine en casa mostrará "**Connect**" en la pantalla frontal, seguido del nombre del dispositivo Bluetooth conectado.
   - La conexión del Sistema de cine en casa queda completada.
5. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
   - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde el Sistema de cine en casa.

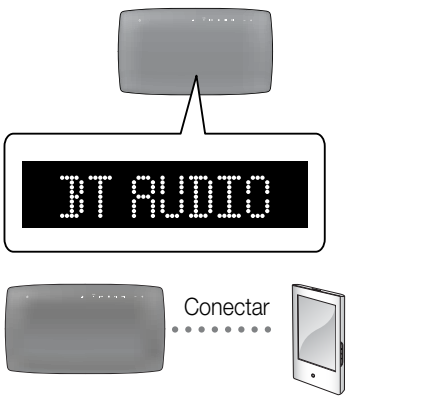


- Es posible que se le pida que introduzca un código PIN (contraseña) al conectar el dispositivo Bluetooth al sistema de cine en casa. Si aparece la ventana de introducción del código PIN, introduzca <0000>.
- El sistema de cine en casa puede controlar sólo la función relacionada con la reproducción cuanto el dispositivo conectado admita la función.
- El Sistema de cine en casa sólo admite los datos SBC de calidad media (hasta 237 kbps a 48 kHz), pero no admite datos SBC de alta calidad (hasta 328 kbps a 44,1 kHz).

### Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Sistema de cine en casa

Puede desconectar el Sistema de cine en casa del dispositivo Bluetooth. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)

- Se desconectará el Sistema de cine en casa.
- Cuando se desconecte el Sistema de cine en casa del dispositivo Bluetooth, el Sistema de cine en casa mostrará "**DISCONNECT**" en la pantalla frontal.

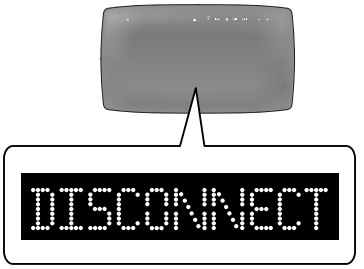


### Para desconectar el Sistema de cine en casa del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón **FUNCTION** en el panel frontal del sistema de cine en casa para cambiar de "**BT AUDIO**" a otro modo.

- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta del Sistema de cine en casa durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth).
- Se desconectará el dispositivo actualmente conectado.

- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Sistema de cine en casa y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
  Si la distancia vuelve a estar entre los límites admitidos o si reinicia el dispositivo Bluetooth, puede reanudarse la conexión Bluetooth.
- Con algún dispositivo Bluetooth, es posible que algunas funciones no operen correctamente.

## REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS DE MEDIOS CON LA FUNCIÓN HOST USB

Puede disfrutar de archivos multimedia como imágenes, vídeos y música guardados en un reproductor MP3, Memory Stick USB o cámara digital en vídeo de alta calidad con sonido de Sistemas de cine en casa de 5.1 canales conectando el dispositivo de almacenamiento al puerto USB del Sistema de cine en casa.

1. El dispositivo USB se conecta al puerto USB situado en la parte frontal de la unidad.
2. Pulse el botón **FUNCTION** del reproductor de DVD o el botón **PORT** del mando a distancia para seleccionar el modo USB.
   - **USB** aparecerá en la pantalla y después desaparecerá.
   - La pantalla del MENU USB aparecerá en la TV y se reproducirá el archivo guardado.
3. Para detener la reproducción, pulse el botón **STOP** (■).

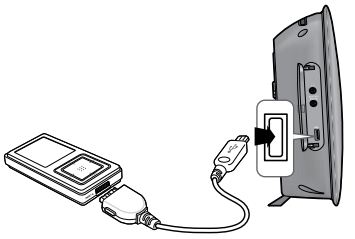

### Extracción segura del PUERTO

Para evitar daños a la memoria del dispositivo USB, quite con seguridad el cable USB.

- Pulse el botón **STOP** (■) dos veces seguidas. La pantalla mostrará **REMOVE USB**.
- Retire el cable USB.

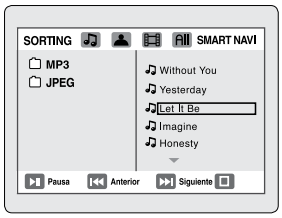


▪ Para escuchar los archivos de música con sonido de cine en casa de 5.1 canales, debe definir el modo Dolby Pro Logic II en Matrix (Consulte la página 54).

### Saltar hacia delante y hacia atrás

Pulse el botón ⏮,⏭ durante la reproducción.

- Cuando haya más de un archivo, si pulsa el botón ⏭, se seleccionará el siguiente archivo.
- Cuando haya más de un archivo, si pulsa el botón ⏮, se seleccionará el anterior archivo.

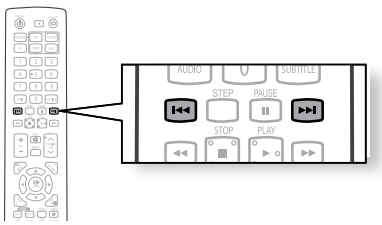


### Reproducción rápida

Para volver a reproducir el disco a mayor velocidad, pulse ◀◀ o ▶▶ durante la reproducción.

- Cada vez que pulse uno de los botones, la velocidad de reproducción cambiará tal como se indica a continuación :

  2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

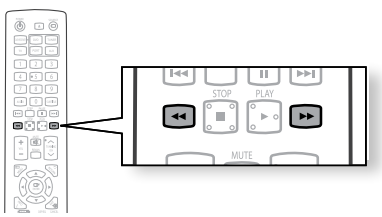

## Especificaciones de USB Host

| | |
|---|---|
| **Especificaciones de USB Host** | • Admite dispositivos compatibles con USB 1.1 o USB 2.0.<br>• Admite dispositivos conectados utilizando el cable USB de tipo A.<br>• Admite dispositivos compatibles con UMS (Dispositivo de almacenamiento en masa USB) V1.0.<br>• Admite el dispositivo cuya unidad conectada esté formateada en el sistema de archivos FAT (FAT, FAT16, FAT32). |
| **No compatible** | • No admite un dispositivo que requiera instalar en el PC un controlador independiente (Windows).<br>• No admite conexión a un concentrador USB.<br>• Un dispositivo USB que esté conectado mediante el alargador USB es posible que no se reconozca.<br>• Un dispositivo USB que requiere una fuente de alimentación independiente debe conectarse con una conexión de alimentación independiente. |
| **Limitaciones de funcionamiento** | • Si el dispositivo conectado tiene varias unidades (o particiones) instaladas, sólo se puede conectar una unidad (o partición).<br>• Un dispositivo que solo admite USB 1.1 puede causar diferencias en la calidad de la imagen, dependiendo del dispositivo. |

## Dispositivos compatibles

1. Dispositivo de almacenamiento USB
2. Reproductor MP3
3. Cámara digital
4. DD extraíble
   - Se admiten DD extraíbles equipados con menos de 160 Gbytes. Es posible que no se reconozcan DD extraíbles equipados con 160 Gbytes o más, dependiendo del dispositivo.
   - Si el dispositivo conectado no funciona debido a una fuente de alimentación insuficiente, puede utilizar un cable de alimentación independiente para suministrar energía de forma que pueda funcionar correctamente. Puede diferir el conector del cable USB, dependiendo del fabricante del dispositivo USB.
5. Lector de tarjetas USB: un lector de tarjeta USB de una ranura y un lector de tarjetas USB de varias ranuras.
   - Dependiendo del fabricante, es posible que no se admita el lector de tarjetas USB.
   - Si instala múltiples dispositivos de memoria en un lector de varias tarjetas, es posible que experimente problemas.

## Formatos de archivo compatibles

| Formato | Nombre de archivo | Extensión del archivo | Velocidad de bits | Versión | Píxel | Frecuencia de muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Imagen fotográfica** | JPG | JPG .JPEG | – | – | 640x480 | – |
| **Música** | MP3 | .MP3 | 80~384kbps | – | – | 44,1kHz |
| | WMA | .WMA | 56~128kbps | V8 | – | 44,1kHz |
| **Película** | WMV | .WMV | 4Mbps | V1,V2,V3,V7 | 720x480 | 44,1KHz~48KHz |
| | DivX | .AVI,.ASF | 4Mbps | DivX3.11~ DivX5.1, XviD | 720x480 | 44,1KHz~48KHz |

- No se admite CBI (Control/Volcado/Interrupción).
- No son compatibles las cámaras digitales que utilizan el protocolo PTP o que requieren la instalación de un programa adicional al conectarse a un PC.
- No son compatibles dispositivos que utilicen el sistema de archivos NTFS. (Sólo es compatible el sistema de archivos FAT 16/32 (Tabla de asignación de archivos 16/32).)
- No funciona con dispositivos MTP (Media Transfer Protocol) compatibles con Janus.

# configuración del sistema

Para mayor conveniencia, es posible configurar las funciones de este Sistema de cine en casa con DVD para sacarle mayor rendimiento en el entorno de su hogar.

## CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA

El idioma predeterminado de la OSD (texto en pantalla) es el inglés.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Configurac** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Seleccione Language y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse el botón del Cursor ▲,▼ para seleccionar **LENGUAJE OSD** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** o ►.
5. Pulse las teclas ▲,▼ para seleccionar el idioma deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.
   - Una vez que se ha completado la configuración, si se estableció el idioma inglés, el menú en pantalla aparecerá en inglés.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

- **LENGUAJE OSD**: selección de idioma para el menú en pantalla
- **AUDIO**: selección de idioma para el audio (grabado en el disco)
- **SUBTÍTULOS**: selección de idioma para los subtítulos (grabados en el disco)
- **MENU DISCO**: selección de idioma para el Menú del disco (grabado en el disco).

※ Si el idioma que usted seleccionó no está grabado en el disco, el idioma del menú no cambiará ni aun cuando lo haya establecido como su idioma deseado.

- **OTROS**: para seleccionar otro idioma, elija OTROS y escriba el código de idioma de su país (Consulte la página 63). Es posible seleccionar los idiomas de AUDIO, SUBTÍTULOS y MENU DISCO.

## AJUSTE DEL MODO DE SALIDA DE VÍDEO HDMI

Selecciona el tipo de salida desde el terminal HDMI/OUT.

- **YCbCr :** Normalmente, se selecciona al conectar a un dispositivo HDMI.
- **RGB :** Proporciona colores más brillantes y un negro más profundo. Se selecciona si los colores son débiles.

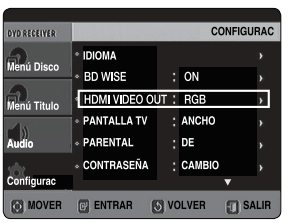


1. En modo de parada, pulse el botón **MENU.**
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a Setup y pulse el botón **ENTER.**
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **HDMI VIDEO OUT** y pulse el botón **ENTER.**
4. Pulse el botón del Cursor ▲,▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse el botón **ENTER.**
   - Una vez completada la configuración, volverá a la pantalla anterior.

➢ Pulse el botón **RETURN** para volver al nivel anterior.
➢ Pulse el botón **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

# CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE PANTALLA DE TV

Dependiendo del tipo de TV (pantalla panorámica o 4:3 convencional), puede seleccionar la relación de altura/anchura del TV.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Configurac** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **PANTALLA TV** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse la tecla ▲,▼ para seleccionar el ítem deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.
   - Una vez que se ha completado la configuración, pasará a la pantalla anterior.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

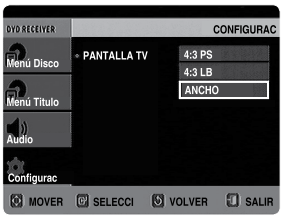


## Ajuste de la relación de aspecto de la TV (Tamaño de la pantalla)

La relación de la dimensión horizontal con respecto a la vertical en la pantalla de una TV convencional es de 4:3, mientras que en la de una TV de pantalla ancha o de alta definición es de 16:9. Esta relación es denominada relación de aspecto. Cuando reproduzca un DVD grabado en un formato de tamaño de pantalla diferente, debe ajustar la relación de aspecto para que se adapte a su TV o monitor.

Para una TV estándar, seleccione la opción **4:3 LB** o la **4:3 PS** según su preferencia. Seleccione **ANCHO** si tiene una TV de pantalla ancha.

**4:3 PS (4:3 Pan&Scan)**
Seleccione esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo pan & scan de una TV convencional.
- Puede visualizar la parte central de la pantalla solamente (con los lados de la imagen 16:9 cortados).

**4:3 LB (4:3 Letterbox)**
Seleccione esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo buzón de una TV convencional.
- Aparecerán franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.

**ANCHO**
Seleccione esta opción para ver una imagen 16:9 en el modo de pantalla completa de su TV de pantalla ancha.
- Ud. puede disfrutar el aspecto de pantalla ancha.

- Si un DVD está en formato 4:3, usted no podrá verlo en pantalla ancha.
- Ya que los discos DVD están grabados en varios formatos de imagen, se visualizarán de diferentes formas dependiendo del software, el tipo de TV, y el ajuste de relación de aspecto de la TV.
- Durante el funcionamiento de HDMI, la pantalla se convierte automáticamente al modo Ancho.

## CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PARENTAL (NIVEL DE CALIFICACIÓN)

Use este control para restringir la reproducción de discos DVD para adultos o de contenido violento que no sean aptos para niños.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Configurac** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **PARENTAL** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse la tecla ▲,▼ para seleccionar el nivel de clasificación deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.
   - Si usted ha seleccionado el Nivel 6, no puede ver los discos DVD de Nivel 7 o superior.
   - Mientras mayor es el nivel, mayor es el contenido violento o para adultos.
5. Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla ENTER.
   - La contraseña predeterminada es <7890>.
   - Una vez que se ha completado la configuración, se presentará la pantalla anterior.

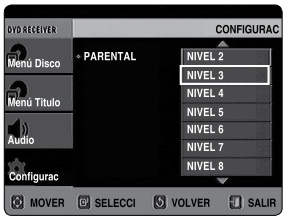


➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

▪ Esta función sirve sólo para los discos DVD que contienen la información del nivel de clasificación.

## CONFIGURACIÓN DE LA CONTRASEÑA

Puede establecer la contraseña para el ajuste Parental (nivel de clasificación).

1. Pulse la tecla **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Configurac** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **CONTRASEÑA** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse la tecla **ENTER**.
5. Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla **ENTER**.
   - Introduzca la contraseña antigua, una contraseña nueva y confirme esta nueva contraseña.
   - Se completó la configuración.

▪ La contraseña predeterminada es <7890>.

### Si ha olvidado la contraseña del nivel de calificación, haga lo siguiente:

- Mientras el reproductor está en el modo sin disco, mantenga pulsado el botón **STOP** (■) de la unidad principal durante más de 5 segundos. **INITIAL** aparecerá en la pantalla y todos los ajustes volverán a los valores predeterminados.
- Pulse el botón **POWER**.

**Con la función RESET borrará todos los ajustes almacenados.**
**No use esto a menos que sea necesario.**

## CONFIGURACIÓN DEL FONDO DE PANTALLA

DVD JPEG

Cuando reproduzca un DVD, o JPEG CD, puede establecer la imagen que desea como fondo de pantalla.

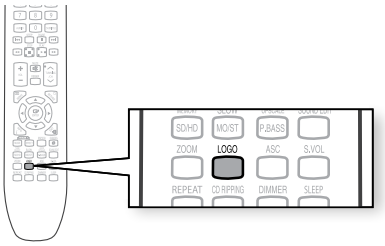


1. Durante la reproducción, pulse el botón **PAUSE** ( ⏸ ) cuando aparezca una imagen que le guste.
2. Pulse la tecla **LOGO**.
   - **COPY LOGO DATA** (Datos de copia de logotipo) aparecerá en la pantalla de TV.
3. La unidad se apagará y se encenderá de nuevo.
   - Aparecerá el papel tapiz seleccionado.
   - Puede configurar hasta 3 papeles tapiz.

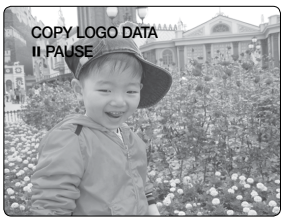

## PARA SELECCIONAR UNO DE LOS 3 FONDOS DE PANTALLA QUE HA CREADO

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Configurac** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **LOGO** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse las teclas ▲,▼ para mover el cursor a **UTILIZADOR** y luego pulse la tecla **ENTER**.
   - Esto selecciona uno de los 3 fondos de escritorio de pantalla.
5. Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

- **ORIGINAL**: seleccione esta opción para establecer la imagen del logo de Samsung como su fondo de pantalla.
- **UTILIZADOR**: seleccione esta opción para establecer la imagen deseada como su fondo de pantalla.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

## Registro de DviX (R)

Utilice el código de registro para registrar este Sistema de cine en casa con el formato DivX(R) Video On Demand. Para más información, visite www.divx.com/vod.

## CONFIGURACIÓN DEL MODO DE LOS ALTAVOCES

Las salidas de señales y las respuestas de frecuencia de los altavoces se ajustarán automáticamente en función de la configuración de los altavoces y de si se utilizan algunos o no.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Audio** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. En **CONFIGURACIÓN ALTAVOCES**, pulse de nuevo el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse las teclas ▲,▼,◄,► para mover el cursor al altavoz deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.
   - Para los altavoces C, SL, y SR, cada vez que se pulsa esta tecla, el modo cambia alternadamente en el siguiente orden: SMALL → NONE.
   - Para los altavoces L y R, el modo está establecido en SMALL.

- **SMALL**: seleccione esta opción cuando esté usando los altavoces.
- **NONE**: seleccione esto cuando no se conecten altavoces.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

■ Según la configuración de PRO LOGIC y STEREO, puede variar el modo del altavoz (consulte la página 54).

## CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE RETARDO

Si no puede colocar los altavoces a igual distancia de la posición de escucha, podrá ajustar el tiempo de retardo de las señales de audio desde los altavoces central y posterior.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Audio** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **TEMPO DE RETRASO** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón del Cursor ◄, ► para fijar el tiempo de demora.
   - Usted puede configurar el tiempo de retardo para el altavoz C entre 00 y 05 mseg y para los altavoces SL y SR entre 00 y 15 mseg.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

## Configuración del tiempo de retardo de los altavoces

Al reproducir el Sonido surround 5.1CH, usted podrá disfrutar del mejor sonido si la distancia entre usted y cada uno de los altavoces es la misma.
Debido a que los sonidos llegan a la posición de audición en momentos diferentes dependiendo de la colocación de los altavoces, puede ajustar esta diferencia añadiendo un efecto de demora en los altavoces central y Surround.

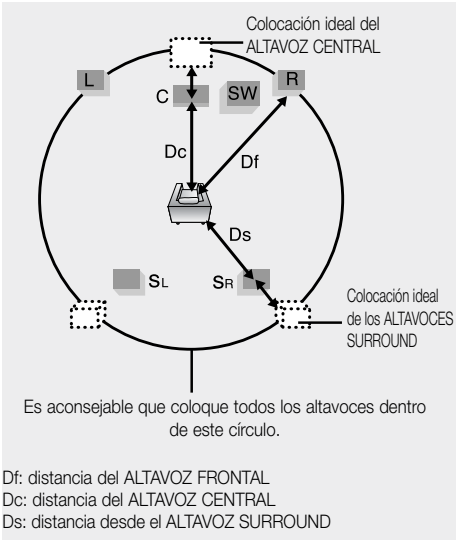


Df: distancia del ALTAVOZ FRONTAL
Dc: distancia del ALTAVOZ CENTRAL
Ds: distancia desde el ALTAVOZ SURROUND

### Configuración del ALTAVOZ CENTRAL

Si la distancia del Dc es igual o mayor que la distancia de Df en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.

| Distancia entre Df y Dc | 0,00 m | 0,34 m | 0,68 m | 1,06 m | 1,40 m | 1,76 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de retardo | 0 ms | 1 ms | 2 ms | 3 ms | 4 ms | 5 ms |

### Configuración de los ALTAVOCES TRASEROS (SURROUND)

Si la distancia de Dr es igual a la distancia de Ds en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.

| Distancia entre Df y Dc | 0,00 m | 1,06 m | 2,11 m | 3,16 m | 3,62 m | 5,29 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de retardo | 0 ms | 3 ms | 6 ms | 9 ms | 12 ms | 15 ms |

- Con **PL II** (Dolby Pro Logic II), el tiempo de retardo puede ser diferente para cada modo.
- Con AC-3 y DTS, el tiempo de retardo puede configurarse entre 00 y 15 mSEG.
- El canal Center sólo se puede ajustar en discos de canal 5.1.

## CONFIGURACIÓN DEL TONO DE PRUEBA

Use la función Test Tone para comprobar las conexiones de altavoces.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a **Audio** y luego pulse la tecla **ENTER**.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **TONO DE PRUEBA** y pulse el botón **ENTER** o ►.
   - El tono de prueba se enviará a **L → C → R → SR → SL → SW** en orden. Si la tecla se vuelva a pulsar en este momento, el tono de prueba se detendrá.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

## CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Usted puede ajustar el balance y el volumen de cada altavoz.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a **Audio** y luego pulse la tecla **ENTER**.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **EDICIÓN DE SONIDO** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse el botón del Cursor ▲,▼ para seleccionar y ajustar el elemento que desee.
   Pulse el botón del Cursor ◄,► para ajustar los valores.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

### Cuando se ajuste la calidad manualmente con la tecla SOUND EDIT

Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse la tecla◀,▶.

- Cada vez que pulse el botón SOUND EDIT, podrá ver el balance y el nivel de cada altavoz.

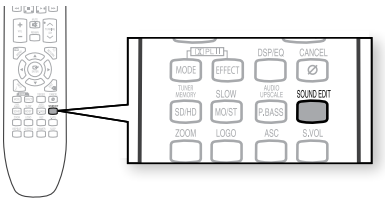


**Ajuste de balance de los altavoces frontal y trasero**

- Usted puede seleccionar entre 00 y –06 u OFF.
- El volumen disminuye a medida que se acerca a –6.

**Ajuste del volumen de los altavoces central, trasero y altavoz de graves**

- El volumen se puede ajustar en intervalos desde +6dB hasta –6dB.
- El volumen aumenta a medida que se acerca a +6dB y disminuye a medida que se acerca a -6dB.

## CONFIGURACIÓN DE LA COMPRESIÓN DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Esta función nivela el rango entre los sonidos más altos y más bajos. Puede utilizar esta función para disfrutar del sonido Dolby Digital cuando vea películas con un volumen bajo por la noche.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Audio** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **DRC** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Presione la tecla ▲,▼ para ajustar la Compresión **DRC**.
   - Si se pulsa el botón de Cursor ▲ mayor será el efecto y si se pulsa el botón de Cursor ▼ menor será el efecto.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

## CONFIGURACIÓN DE AV SYNC

La imagen puede parecer más lenta que el sonido si se conecta a un TV digital.

Si esto ocurre, ajuste el tiempo de retardo de audio para que esté sincronizado con el vídeo.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Audio** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **AV-SYNC** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse los botones del Cursor ▲,▼ para seleccionar el tiempo de retardo de AV-SYNC y después pulse el botón **ENTER**.
   - Puede configurar el tiempo de retardo del sonido entre 0 ms y 300 ms. Configúrelo para la mejor sincronización de A/V.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

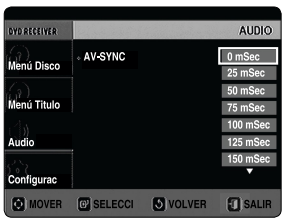


## CONFIGURACIÓN DE HDMI AUDIO

Las señales de audio transmitidas por el cable HDMI pueden activarse odesactivarse.

1. En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.
2. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **Audio** y pulse el botón **ENTER** o ►.
3. Pulse el botón del Cursor ▼ hasta desplazarse a **HDMI AUDIO** y pulse el botón **ENTER** o ►.
4. Pulse la tecla▲,▼ para seleccionar **SÍ** o **DE** y luego pulse la tecla **ENTER**.

- **SÍ:** se transmiten señales de vídeo y audio por el cable deconexión HDMI y sólo se oye audio por los altavoces del TV.
- **DE:** se transmite vídeo sólo por el cable de conexión HDMI yse oye audio sólo por los altavoces del cine en casa.

➢ Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.
➢ Pulse la tecla **EXIT** para salir de la pantalla de configuración.

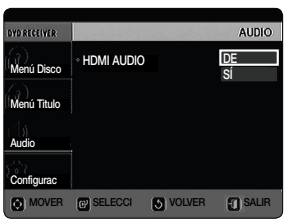


- El valor predeterminado de este producto es HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO permite el down-mixing automático en 2 canales delos altavoces del TV.

# FUNCIÓN DE CAMPO DE SONIDO (DSP)/EQ

DSP (Procesador de la señal digital): los modos DSP se han diseñado para simular diferentes entornos acústicos.
EQ: puede seleccionar ROCK, POP o CLASSIC para optimizar el sonido del género musical que está reproduciendo.

Pulse la tecla **DSP/EQ**.

- Aparece la mención **DSP** en la pantalla.
  Cada vez que pulse la tecla, la selección cambiará como se indica a continuación:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

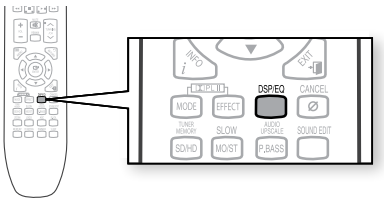


- **POPS, JAZZ, ROCK**: dependiendo del género musical, usted puede seleccionar entre POP, JAZZ, y ROCK.
- **STUDIO**: da una sensación de presencia como si se estuviera en un estudio.
- **CLUB**: simula el sonido de un club de baile con un toque de graves palpitante.
- **HALL**: da un sonido vocal nítido como si se estuviera escuchando en una sala de conciertos.
- **MOVIE**: ofrece una sensación similar a la de una sala de cine.
- **CHURCH**: da la sensación de estar en una iglesia grande.
- **PASS**: seleccione esta opción para un sonido normal.

- La función DSP/EQ sólo está disponible en el modo STEREO.
  Pulse el botón de modo **PL II mode** para ver STEREO en la pantalla.
- Esta función está operativa con CD, MP3-CD, DivX, sintonizador y discos con Dolby Digital.
- Al reproducir un disco DVD codificado con dos o más canales, se seleccionará automáticamente el modo de varios canales y no estará disponible la función DSP/EQ.

## MODO DOLBY PRO LOGIC II

Usted puede seleccionar el modo de sonido Dolby Pro Logic II.

Presione la tecla **PL II MODE**.

- Cada vez que pulse la tecla, la selección cambiará como se indica a continuación:

  MUSIC → CINEMA → PRO LOGI → MATRIX → STEREO → MUSIC

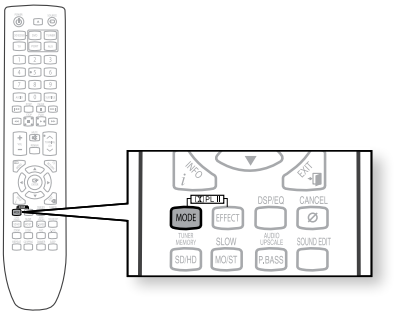


### PRO LOGIC II

- **MUSIC**: al escuchar música, puede apreciar efectos de sonido como si estuviera escuchando una actuación en directo.
- **CINEMA**: usted puede tener una sensación de presencia cuando esté viendo una película.
- **PRO LOGI**: cuando se están usando sólo los altavoces izquierdo y derecho, te puede sentir un efecto multicanal realista, como si estuviera utilizando los cinco altavoces.
- **MATRIX**: usted puede oír un sonido envolvente de 5.1 canales y disfrutar una sensación de expansión del sonido.
- **STEREO**: seleccione esta opción para escuchar solamente con los altavoces izquierdo y derecho, y el subwoofer.

▪ Cuando seleccione el modo Pro Logic II, conecte el dispositivo externo en las clavijas AUDIO INPUT (L y R) del reproductor. Si lo conecta sólo a una de las entradas (L o R), no podrá escuchar el sonido envolvente.

## EFECTO DOLBY PRO LOGIC II

Esto funciona solamente en modo Dolby Pro Logic MUSIC.

1. Pulse el botón **PL II MODE** para seleccionar el modo **MUSIC** (MÚSICA).
2. Pulse el botón **PL II EFFECT**.
3. Pulse los botones ◀,▶ para seleccionar el ajuste del efecto que desee.
   - PANORAMA: Este modo amplía la imagen estéreo frontal para incluir los altavoces Surround para obtener un efecto "envolvente" con las imágenes en las paredes laterales. Puede seleccionar 0 ó 1.
   - C- WIDTH: El sonido sólo se genera en el altavoz central. Los altavoces frontales izquierdo y derecho producen un sonido fantasma. Puede seleccionar entre 0 y 7.
   - DIMENS 1: Ajusta incrementalmente el campo de sonido (DSP) desde la parte frontal a la parte posterior. Puede seleccionar entre 0 y 6.

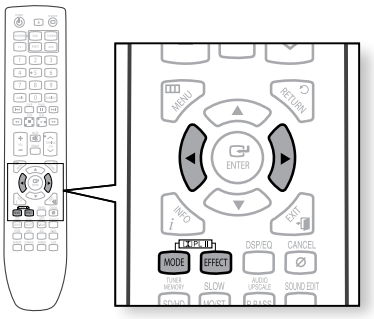

## CONFIGURACIÓN DE ASC (Calibración automática de sonido)

Al ajustar la función ASC una vez al reubicar o instalar la unidad, puede que tenga que hacer que la unidad reconozca automáticamente la distancia entre los altavoces, niveles entre canales y características de frecuencia para crear campos de sonido de 5.1 canales optimizados para su entorno.

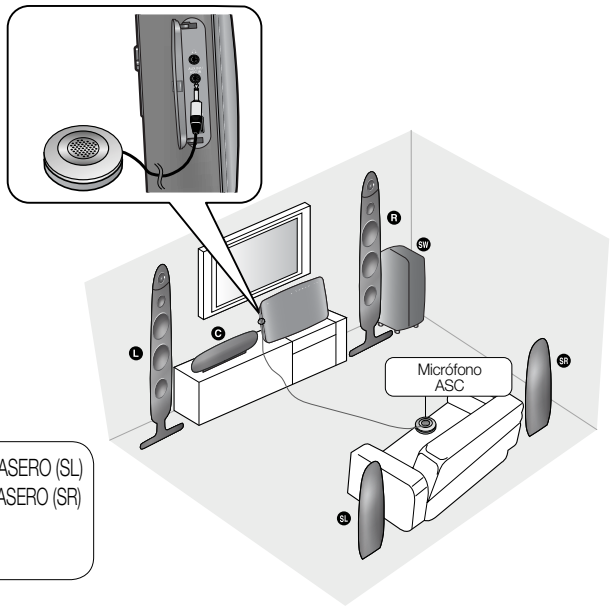


L: ALTAVOZ DELANTERO (L)
R: ALTAVOZ DELANTERO (R)
C: ALTAVOZ CENTRAL
SW: SUBWOOFER
SL: ALTAVOZ TRASERO (SL)
SR: ALTAVOZ TRASERO (SR)

- ASC SETUP puede realizarse si no hay ningún disco en la unidad o si está en modo de parada con un DVD/CD insertado.
- Debido a que el nivel de volumen del tono se fija durante la configuración de ASC, no puede ajustar el volumen utilizando los botones de control del volumen.
- Si se desconecta el micrófono de sonido automático durante la configuración de ASC, se cancelará la configuración.
- Cuando se activa la función ASC, los efectos de sonido DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC II y P. BASS no estarán disponibles.

### Para verificar ASC

Pulse brevemente el botón ASC.

• Los valores de distancia y de nivel especificados para cada canal aparecerán en pantalla.

## CONFIGURACIÓN DE ASC (Calibración automática de sonido)

1. Enchufe el micrófono ASC en el terminal de entrada de ASC.
2. Coloque el micrófono ASC en la posición de audición.
3. Pulse el botón **ASC**.
   - Para crear el campo de sonido óptimo de 5.1 canales, las selecciones están en la siguiente secuencia:

     **L → C → R → SR → SL → SW**
4. Cuando aparece en pantalla el mensaje "REMOVE MIC", desenchufe el micrófono de ASC.

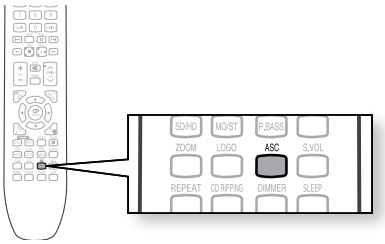

■ El ajuste de la función ASC tarda unos 3 minutos.

### Para cancelar la configuración de ASC (Calibración automática de sonido), pulse el botón ASC.

La salida de tono se detiene, aparece "CANCEL ASC" en la pantalla y se cancela la configuracion.

### Para escuchar en el modo ASC (Calibración automática de sonido), pulse brevemente el botón ASC.

La selección alterna entre ASC ON y ASC OFF en pantalla.

Si selecciona "ASC ON", oirá sonido en el modo ASC.

Si selecciona "ASC OFF", oirá sonido en el modo fijado en el ajuste de audio de la pantalla de configuración.

# AUDICIÓN DE LA RADIO

## Mando a distancia

1. Pulse la tecla **TUNER** y seleccione la banda FM.
2. Sintonice la emisora deseada.
   - **Sintonización automática 1**: cuando las teclas ⏮,⏭ se pulsan, se selecciona una estación emisora predeterminada.
   - **Sintonización automática 2**: mantenga pulsadas las teclas ∧,∨ para buscar automáticamente una emisora predeterminada.
   - **Sintonización manual**: pulse brevemente la tecla ∧,∨ para aumentar o disminuir la frecuencia gradualmente.

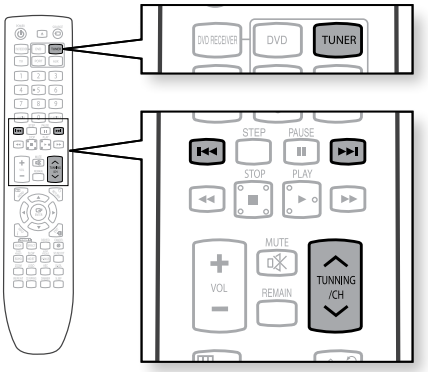


## Unidad principal

1. Pulse la tecla **FUNCTION** para seleccionar la banda deseada (FM).
2. Seleccione una estación emisora.
   - **Sintonización automática 1**: pulse la tecla **STOP** (■) para seleccionar **PRESET** y luego pulse la tecla ⏮,⏭ para seleccionar la emisora predeterminada.
   - **Sintonización automática 2**: pulse la tecla **STOP** (■) para seleccionar **MANUAL** y luego mantenga presionada la tecla ⏮,⏭ para buscar la banda automáticamente.
   - **Sintonización manual**: pulse la tecla **STOP** (■) para seleccionar **MANUAL** y luego pulse brevemente tecla ⏮ ⏭ para sintonizar a una frecuencia menor o mayor.

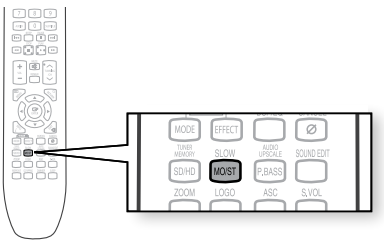


Pulse la tecla **MO/ST** para escuchar en Mono/Estéreo.
- Cada vez que se pulsa la tecla, el sonido cambia entre **STEREO** y **MONO**.
- En áreas de recepción pobre, seleccione el modo MONO para obtener una emisión de modo claro y libre de interferencias.

# EMISORAS PROGRAMADAS

Ejemplo: predefinir FM 89.10 en la memoria

1. Pulse la tecla **TUNER** y seleccione la banda FM.
2. Use las teclas ∧,∨ para sintonizar **89.10**.
3. Pulse la tecla **TUNER MEMORY**.
   - **01** parpadea en pantalla.
4. Presione ⏮,⏭ para seleccionar el número de programa.
   - Puede seleccionar entre 1 y 15.
5. Vuelva a presionar el botón **TUNER MEMORY**.
   - Pulse el botón **TUNER MEMORY** antes de que desaparezca Number de la pantalla.
   - **Number** desaparece de la pantalla y la emisora se almacena en memoria.
6. Para programar otra emisora, repita los pasos 2 a 5.
   - Para sintonizar una emisora programada, pulse ⏮,⏭ en el control remoto para seleccionar un canal.

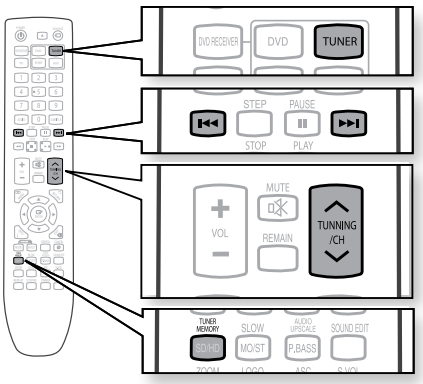


▪ Esta unidad no recibe emisiones de AM(MW).

# funciones útiles

## FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE APAGADO

Si configura la hora previamente, la unidad se apagará automáticamente a la hora que elija.

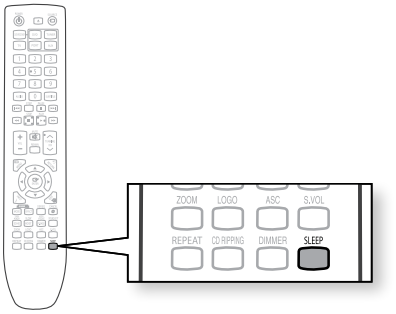


Pulse la tecla **SLEEP**.

- **SLEEP** aparecerá. Cada vez que pulse el botón, el tiempo preconfigurado cambiará de este modo:
  →10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Para confirmar el ajuste de la función de apagado automático, pulse la tecla **SLEEP**.

- El tiempo que queda antes de que el reproductor de cine en casa se apague automáticamente aparece en pantalla.
- Si se vuelve a pulsar la tecla, cambia la hora de la función Dormir desde la última vez que se determinó

Para cancelar la función, pulse la tecla **SLEEP**, hasta queaparezca **OFF** en la pantalla.

## AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA

Puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad principal.

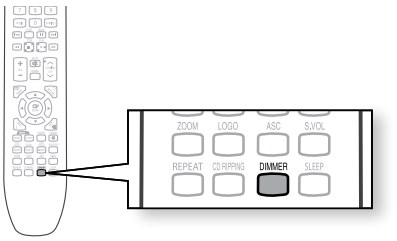


Pulse la tecla **DIMMER**.

- Cada vez que pulse el botón, se ajustará el brillo de la pantalla frontal.

## FUNCIÓN DE SILENCIO

Esta función es útil para cuando se tenga que ir a atender a la puerta o a contestar una llamada telefónica.

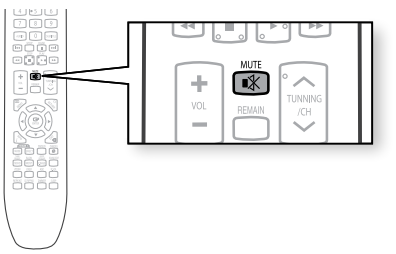


Pulse la tecla **MUTE**.

- **MUTE** titilará en la pantalla.
- Para restaurar el sonido, vuelva pulsar el botón.

## S.VOL (VOLUMEN INTELIGENTE)

Este botón regulará y estabilizará el nivel de volumen frente a un cambio drástico de volumen al cambiar canales o durante una transición de escenas.

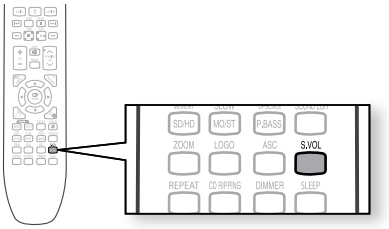


Pulse el botón **S.VOL**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará como se muestra a continuación:

**S.VOL ON** → **S.VOL OFF**

## P.BASS

La función P.BASS enfatiza los tonos graves proporcionando unos efectos de sonido sordos.

Pulse el botón P.BASS para seleccionar el modo P. BASS.

**P BAS ON** → **P BAS OFF**

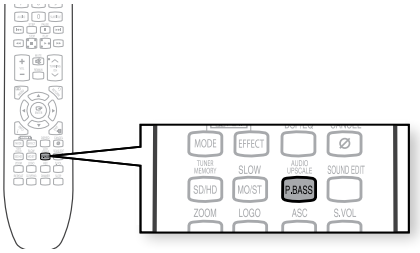


- La función P.BASS sólo está disponible con la fuente LPCM de 2 canales como mp3, Divx, cd y wma. Pulse el botón P.BASS y aparecerá en pantalla "POWER BASS ON".
- P.BASS no funcionará con los modos DSP/EQ o DOLBY PRO LOGIC 2.
  Si pulsa P.BASS en el modo DSP/EQ, el modo DSP/EQ se desconecta automáticamente y la función P. BASS está operativa.

## ESCALADO DE AUDIO

Esto ayudará a mejorar la experiencia del sonido (ej. música en mp3).

Se utiliza para escuchar un mejor sonido en fuentes mp3 de baja calidad.

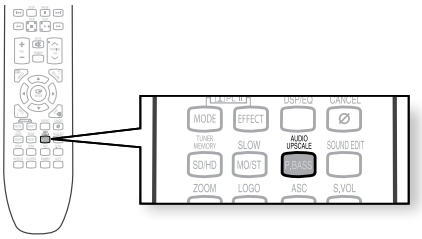


Pulse el botón **AUDIO UPSCALING**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará como se muestra a continuación:

**UPSC ON** → **UPSC OFF**

## USO BÁSICO RIPEO DE CD

Convierte el sonido de audio del CD en un archivo con formato MP3 antes de enviarlo al dispositivo de almacenamiento USB.

CD

1. Conecte el dispositivo USB.
2. Inserte el CD de audio en la bandeja del CD.
3. Pulse **CD RIPPING**.
   - Para iniciar el ripeo de la pista actual, pulse el botón **CD RIPPING** del mando a distancia mientras el sistema reproduce una pista o se encuentra detenido temporalmente.
   - Para ripear todas las pistas del CD, mantenga pulsado el botón **CD RIPPING** del mando a distancia.
   - El sistema muestra el mensaje "CD RIPPING" (RIPEO DEL CD) en la pantalla e inicia el ripeo.
4. Pulse **STOP** (■) para detener el ripeo.
   - Una vez finalizado el ripeo de CD, se creará un directorio con el nombre "RIPPING" en el dispositivo USB y el archivo ripeado se guardará con el formato "SAM_XXXX". mp3".

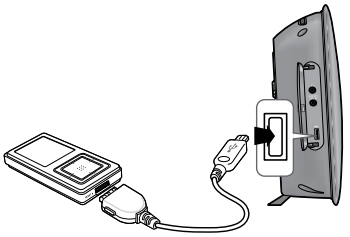

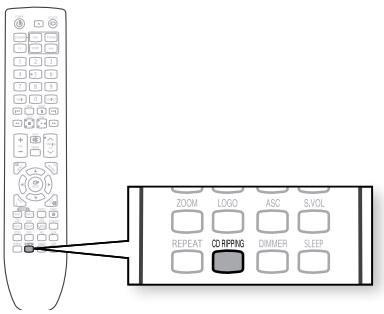


- No desconecte la conexión USB ni el cable de alimentación durante el ripeo de CD. De lo contrario, podría causar daños en los datos. Para detener el ripeo del CD, pulse el botón **PARAR** y desconecte el dispositivo USB después de que el sistema detenga completamente la reproducción del CD.
- Si desconecta la conexión USB durante el ripeo del CD, el sistema se apagará y no se podrá borrar el archivo ripeado. En este caso, conecte a un PC utilizando el cable USB, haga una copia de seguridad de los datos y formatee el dispositivo USB.
- Si conecta el dispositivo USB al sistema mientras se reproduce un CD, el sistema detendrá la reproducción y la reanudará cuando finalice la inicialización de la conexión USB. (El tiempo de inicialización puede variar dependiendo del tipo de dispositivo USB.)
- La función de RIPEO DE CD no se aplica a DTS-CD.
- Si la duración de ripeo es inferior a 5 segundos, es posible que no se cree ningún archivo de ripeo.
- El ripeo de CD sólo se habilita si el dispositivo USB o el DD están formateados en el sistema de archivos FAT. (No se admite el sistema de archivos NTFS.) Para obtener una lista de dispositivos compatibles, consulte las especificaciones del concentrador USB.
- El ripeo se realiza a la velocidad normal de x1 y el tiempo de ripeo puede alargarse en algunos dispositivos USB.
- Mientras el sistema está ripeando un CD, no se oirá el audio.
- No presione el sistema mientras se ripea un CD

# solución de problemas

Consúltese la tabla siguiente cuando esta unidad no funcione correctamente. Si el problema no está mencionado aquí o si las instrucciones siguientes no le ayudan, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación, y llame al distribuidor autorizado más cercano o Centro de Servicios Samsung Electronics.

| Problema | Comprobación/Remedio |
|---|---|
| **No puedo expulsar el disco.** | • ¿Está el cable de conexión enchufado firmemente a la toma de corriente?<br>• Apague el equipo y vuélvalo a encender. |
| **No se inicia la reproducción.** | • Compruebe el código regional del DVD. Es posible que no puedan reproducirse los discos DVD adquiridos en el extranjero.<br>• Los CD-ROM y DVD-ROM no se pueden reproducir en este reproductor de DVD.<br>• Asegúrese de que el nivel de calificación sea correcto. |
| **La reproducción no comienza inmediatamente cuando pulsa la tecla Play/Pause.** | • ¿Está usando un disco deformado o un disco que tiene algún raspón en la superficie?<br>• Limpie el disco. |
| **No se produce ningún sonido.** | • No se escucha ningún sonido durante la reproducción rápida, la reproducción lenta y los modos de reproducción por movimiento de cuadros.<br>• ¿Están los altavoces adecuadamente conectados? ¿Está la configuración del altavoz correctamente ajustada?<br>• ¿Está muy dañado el disco? |
| **El sonido puede ser oído desde algunos altavoces, no desde los seis.** | • Cuando se escucha un CD o radio, el sonido sale por los alta voces frontales solamente (L/R). Seleccione la opción "PRO LOGIC II" presionando el botón PL II (Dolby Pro Logic II) del control remoto para usar los seis altavoces.<br>• Revise si su disco DVD es compatible con 5.1-CH.<br>• Si usted establece el modo de los altavoces C, SL, y SR en NONE (ninguno) en configuración de audio de la pantalla de configuración, no se oirá ningún sonido por el altavoz central y los altavoces frontal izquierdo y frontal derecho. Establezca el modo de los altavoces C, SL, y SR en SMALL (pequeño). |
| **El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH no se produce.** | • ¿Se halla la marca "Dolby Digital 5.1 CH" en el disco que se está reproduciendo? El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH se produce solamente si el disco está grabado con el formato de sonido de 5.1 canales.<br>• ¿Está el audio establecido correctamente como DOLBY DIGITAL 5.1-CH en la pantalla de información? |
| **El control remoto no funciona.** | • ¿Está siendo usado el control remoto dentro de la distancia y el ángulo correctos de operación?<br>• ¿Están gastadas las pilas?<br>• ¿Ha seleccionado las funciones de modo (TV/DVD) del control remoto (TV o DVD) correctamente? |

# solución de problemas

| Problema | Comprobación/Remedio |
|---|---|
| • El disco gira pero no aparece ninguna imagen.<br>• La calidad de la imagen es deficiente y la imagen muestra interferencias. | • ¿Está encendido el televisor?<br>• ¿Están correctamente conectados los cables de vídeo?<br>• ¿Está sucio o dañado el disco?<br>• Es posible que no se pueda reproducir un disco de fabricación deficiente. |
| El idioma de audio y subtítulos no funciona | • Las funciones de idioma del audio y de los subtítulos no sirven en los DVD que no incluyen estas características. Y dependiendo del disco, estas opciones pueden funcionar de manera diferente. |
| Se pulsa la tecla Menú pero la pantalla del Menú no aparece. | • ¿Está usando un disco que no contiene menús? |
| La proporción de la pantalla no se puede cambiar. | • Puede reproducir los DVD anchos en los modos 16:9 ANCHO, 4:3 LETTER BOX , o 4:3 PAN SCAN, pero los DVD 4:3 solamente aparecen en proporción 4:3. Refiérase a la envoltura del disco DVD y luego seleccione la función adecuada. |
| • La unidad principal no funciona. (Ejemplo: Se apaga y se escucha un sonido extraño.)<br>• El reproductor de cine en casa no está funcionando normalmente. | • Apague la unidad y mantenga pulsado el botón **STOP** (■) de la unidad principal durante más de 5 segundos (función de reinicialización).<br><br>La función RESET borra todas las configuraciones guardadas.<br>No la use a menos que sea necesario. |
| Se olvidó la contraseña para el nivel de clasificación. | • Mientras aparece el mensaje "NO DISC" en la pantalla de la unidad principal, mantenga presionada la tecla **STOP** (■) de la unidad principal durante más de 5 segundos. "INITIAL" aparece en la pantalla y todas las configuraciones volverán a las condiciones predeterminadas de fábrica.<br>• Presione la tecla POWER.<br><br>La función RESET borra todas las configuraciones guardadas.<br>No la use a menos que sea necesario. |
| No puede recibir la transmisión de radio. | • ¿Está correctamente instalada la antena?<br>• Si la señal de entrada de la antena es débil, instale una antena externa FM en un lugar de buena calidad de recepción. |

# lista de códigos de los idiomas

Introduzca el número de código del idioma para las configuraciones iniciales <Disc Audio>, <Disc Subtitle> y/o <Disc Menu> (Véase la página 44).

| código | idioma | código | idioma | código | idioma | código | idioma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Afar | 1181 | Frisian | 1334 | Latvian, Lettish | 1506 | Slovenian |
| 1028 | Abkhazian | 1183 | Irish | 1345 | Malagasy | 1507 | Samoan |
| 1032 | Afrikaans | 1186 | Scots Gaelic | 1347 | Maori | 1508 | Shona |
| 1039 | Amharic | 1194 | Galician | 1349 | Macedonian | 1509 | Somali |
| 1044 | Arabic | 1196 | Guarani | 1350 | Malayalam | 1511 | Albanian |
| 1045 | Assamese | 1203 | Gujarati | 1352 | Mongolian | 1512 | Serbian |
| 1051 | Aymara | 1209 | Hausa | 1353 | Moldavian | 1513 | Siswati |
| 1052 | Azerbaijani | 1217 | Hindi | 1356 | Marathi | 1514 | Sesotho |
| 1053 | Bashkir | 1226 | Croatian | 1357 | Malay | 1515 | Sundanese |
| 1057 | Byelorussian | 1229 | Hungarian | 1358 | Maltese | 1516 | Swedish |
| 1059 | Bulgarian | 1233 | Armenian | 1363 | Burmese | 1517 | Swahili |
| 1060 | Bihari | 1235 | Interlingua | 1365 | Nauru | 1521 | Tamil |
| 1069 | Bislama | 1239 | Interlingue | 1369 | Nepali | 1525 | Tegulu |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1245 | Inupiak | 1376 | Dutch | 1527 | Tajik |
| 1067 | Tibetan | 1248 | Indonesian | 1379 | Norwegian | 1528 | Thai |
| 1070 | Breton | 1253 | Icelandic | 1393 | Occitan | 1529 | Tigrinya |
| 1079 | Catalan | 1254 | Italian | 1403 | (Afan) Oromo | 1531 | Turkmen |
| 1093 | Corsican | 1257 | Hebrew | 1408 | Oriya | 1532 | Tagalog |
| 1097 | Czech | 1261 | Japanese | 1417 | Punjabi | 1534 | Setswana |
| 1103 | Welsh | 1269 | Yiddish | 1428 | Polish | 1535 | Tonga |
| 1105 | Danish | 1283 | Javanese | 1435 | Pashto, Pushto | 1538 | Turkish |
| 1109 | German | 1287 | Georgian | 1436 | Portuguese | 1539 | Tsonga |
| 1130 | Bhutani | 1297 | Kazakh | 1463 | Quechua | 1540 | Tatar |
| 1142 | Greek | 1298 | Greenlandic | 1481 | Rhaeto-Romance | 1543 | Twi |
| 1144 | English | 1299 | Cambodian | 1482 | Kirundi | 1557 | Ukrainian |
| 1145 | Esperanto | 1300 | Kannada | 1483 | Romanian | 1564 | Urdu |
| 1149 | Spanish | 1301 | Korean | 1489 | Russian | 1572 | Uzbek |
| 1150 | Estonian | 1305 | Kashmiri | 1491 | Kinyarwanda | 1581 | Vietnamese |
| 1151 | Basque | 1307 | Kurdish | 1495 | Sanskrit | 1587 | Volapuk |
| 1157 | Persian | 1311 | Kirghiz | 1498 | Sindhi | 1613 | Wolof |
| 1165 | Finnish | 1313 | Latin | 1501 | Sangro | 1632 | Xhosa |
| 1166 | Fiji | 1326 | Lingala | 1502 | Serbo-Croatian | 1665 | Yoruba |
| 1171 | Faeroese | 1327 | Laothian | 1503 | Singhalese | 1684 | Chinese |
| 1174 | French | 1332 | Lithuanian | 1505 | Slovak | 1697 | Zulu |

## PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS DISCOS

Los pequeños arañazos en el disco pueden reducir la calidad de la imagen y del sonido y quizá salte el disco. Tenga especial cuidado de no rayarlos cuando los manipule.

### Manipulación de discos

No toque el lado de reproducción del disco. Sujete el disco por los bordes para que las huellas digitales no se impriman en la superficie.
No pegue papel o cinta adhesiva en el disco.

### Almacenamiento de discos

| No los guarde bajo la luz directa del sol. | Guárdelos en un lugar fresco y ventilado | Manténgalos dentro de una funda de protección limpia.<br>Guárdelos verticalmente. |
|---|---|---|
| 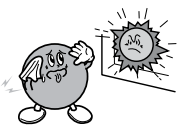 | 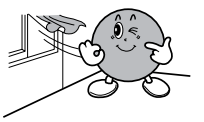 | |

- No permita que los discos entren en contacto con la suciedad.
- No cargue discos con fisuras o arañazos.

### Manipulación y almacenamiento de discos

Cuando advierta huellas dactilares o suciedad en el disco, límpielo con un paño suave y con un detergente liviano diluido en agua.

• Cuando limpie, frote suavemente desde el interior hacia el exterior del disco.

- Se puede formar condensación si entra aire tibio que se pone en contacto con partes frías dentro del reproductor. Cuando se produce condensación dentro del reproductor, éste puede no funcionar correctamente. Si este fuera el caso, quite el disco y deje el reproductor encendido durante una o dos horas.

# ESPECIFICACIONES

| | | |
|---|---|---|
| Generales | Consumo energético | 95 W |
| | Alimentación | 127V c.a. +-10% 60Hz (méxico sólo) |
| | Peso | 4,2 kg |
| | Dimensiones | 449,6 (Al) x 251,5 (Pr) x 99,1 (An) mm |
| | Rango de temperatura de servicio | +5°C~+35°C |
| | Rango de humedad de servicio | 10 %~75 % |
| Disco | DVD - Disco Versátil Digital (Del inglés Digital Versatile Disc) | Velocidad de lectura: 3,49 ~ 4,06 m/sec. |
| | | Tiempo de reproducción aprox. (Cara simple, Disco de capa simple): 135 min. |
| | CD: 12cm (COMPACT DISC) | Velocidad de lectura: 4,8 ~ 5,6 m/seg. |
| | | Tiempo máximo de reproducción: 74 min. |
| | CD: 8cm (COMPACT DISC) | Velocidad de lectura: 4,8 ~ 5,6 m/seg. |
| | | Tiempo máximo de reproducción: 20 min. |
| Salida de vídeo | Vídeo compuesto | 1,0 Vp-p (75 Ω de carga) |
| | Vídeo componente | Y: 1,0 Vp-p (75 Ω de carga) |
| | | Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω de carga) |
| | | Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω de carga) |
| | HDMI | Impedancia: 85~115Ω |
| Amplificador | Altavoces frontales | 133W x 2(3Ω) |
| | Altavoz central | 133W(3Ω) |
| | Salida de altavoz trasero | 133W x 2(3Ω) |
| | Altavoz de graves | 135W(3Ω) |
| | Rango de frecuencia | 20Hz~20KHz |
| | S/N proporción | 70dB |
| | Separación de canales | 60dB |
| | Sensibilidad de entrada | (AUX)400mV |

## ESPECIFICACIONES (continuación)

### HT-X725/HT-X725G

| | | | |
|---|---|---|---|
| Altavoz | Sistema de altavoces | 5.1ch speaker system | |
| | | Frontal/Central/Posterior | Subwoofer |
| | Impedancia | 3 Ω | 3 Ω |
| | Rango de frecuencia | 140 Hz~20 KHz | 35 Hz~160 Hz |
| | Nivel de presión de sonido de salida | 86 dB | 86 dB |
| | Entrada nominal | 133 W | 135 W |
| | Entrada máxima | 266 W | 270 W |
| | Dimensiones (Al x An x Pr) | Frontal: 185 x 605 x 185 mm | |
| | | Posterior: 93x 271 x 77 mm | |
| | | Central: 358 x 44 x 68 mm | |
| | | Subwoofer: 256 x 256 x 298 mm | |
| | Peso | Frontal: 1,6 kg, Posterior: 0,9 kg | |
| | | Central: 0,3 kg, Subwoofer: 4,2 kg | |

### HT-TX725/HT-TX725G

| | | | |
|---|---|---|---|
| Altavoz | Sistema de altavoces | 5.1ch speaker system | |
| | | Frontal/Central/Posterior | Subwoofer |
| | Impedancia | 3 Ω | 3 Ω |
| | Rango de frecuencia | 140 Hz~20 KHz | 35 Hz~160 Hz |
| | Nivel de presión de sonido de salida | 86 dB | 86 dB |
| | Entrada nominal | 133 W | 135 W |
| | Entrada máxima | 266 W | 270 W |
| | Dimensiones (Al x An x Pr) | Frontal/Posterior : 270 x 1115 x 270 mm | |
| | | Central : 358 x 44 x 68 mm | |
| | | Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm | |
| | Peso | Frontal/Posterior : 2,93 kg | |
| | | Central : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg | |

*: Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.

**Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE**

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

| Región | País | Centro de atención al cliente ☎ | Sitio Web |
|---|---|---|---|
| North America | CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/us |
| Latin America | ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | BRAZIL | 0800-124-421, 4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | NICARAGUA | 00-1800-5077267 | www.samsung.com/latin |
| | HONDURAS | 800-7919267 | www.samsung.com/latin |
| | COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| | VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| | COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| Europe | BELGIUM | 02 201 2418 | www.samsung.com/be (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr (French) |
| | CZECH REPUBLIC | 800-SAMSUNG(800-726786) | www.samsung.com/cz |
| | DENMARK | 8-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| | FINLAND | 30-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | FRANCE | 01 4863 0000 | www.samsung.com/fr |
| | GERMANY | 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) | www.samsung.de |
| | HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/hu |
| | ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/it |
| | LUXEMBURG | 02 261 03 710 | www.samsung.com/lu |
| | NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | NORWAY | 3-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| | POLAND | 0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | PORTUGAL | 80820-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sk |
| | SPAIN | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com/es |
| | SWEDEN | 075-SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | EIRE | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| | AUSTRIA | 0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com/at |
| | SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch |
| CIS | RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.ru |
| | KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| | TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| | UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.ua |
| | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt |
| | LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv |
| | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee |
| Asia Pacific | AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| | NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz |
| | CHINA | 800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com/cn |
| | HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| | INDIA | 3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282 | www.samsung.com/in |
| | INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| | JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777 | www.samsung.com/ph |
| | SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sg |
| | THAILAND | 1800-29-3232, 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| Middle East & Africa | TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| | SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864 ) | www.samsung.com/za |
| | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com/ae |

----------MÉXICO SÓLO----------

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A.DE C.V.
AV.PRESIDENTE MASARIK No.111 INT.701
COL.CHAPULTEPEC MORALES,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P.11570,MEXICO,DISTRITO FEDERAL
TEL:01(55) 5747.5100/01.800.726.7864
FAX:01(55) 5747.5202/01.800.849.1743

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS
HUIZHOU CO.,LTD.
CHENJIANG TOWN,HUIZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE,CHINA

Code No. AH68-02180L(0.0)